SAMSUNG

YP-T7F

特點

MP3, WMA, 音訊ASF與Ogg播放

- 此播放器支援MP3, WMA, 音訊ASF與Ogg播放。

卸除式存放裝置

- 可透過Windows檔案總管輕松地複製、貼上檔案。

視訊播放功能

- 利用“Multimedia Studio”下載之後, 即可檢視視訊檔案。

文本與影像閱讀器

- 此播放器可以用作文本與影像閱讀器, 檢視保存的電子圖書或圖片。

彩色TFT LCD

- 您可以欣賞高品質的影像和視訊檔案。

直接MP3記錄

- 您可以將光碟、磁帶、廣播中的音樂直接轉換爲MP3檔案, 而無需使用電腦。

錄音功能
- 您可以製作高品質的語音記錄。

FM接收
- 備有自動選台、頻率記憶功能，收聽FM廣播更簡便。

DNSe環繞音
- 3D環繞功能使音域更加寬廣。

USB 2.0高速資料傳輸
- 最大資料傳輸速度爲120 Mbps。

內建充電鋰聚合物電池
- 內建充電鋰電池可以提供長達10小時的播放時間。(根據公司的測量)

可升級韌件
- 需要時，可以對內建程式進行升級。
  有關升級事宜請查閱公司首頁(www.samsung.com)。

目次

第1章 準備

特點 2
安全注意事項 6
元件 8
控制器位置 9
電池充電 11

第2章 接駁電腦

將播放器與電腦連接 12
- 安裝USB驅動程式 12
- 利用USB接線將播放器與電腦連接14

手動安裝USB驅動程式 16
- 如果安裝USB驅動程式過程中發生錯誤 16

將播放器用作可移動磁碟.....18
- 下載檔案 18
- 斷開USB接線 20

安裝Media Studio 21
使用Media Studio 23
- 下載音樂檔案 23
- 在播放器中創建資料夾 25
- 刪除檔案 26
- 在Media Studio中格式化 27
- 從音訊光碟提取音軌

在Media Studio中檢視說明.....29
安裝Multimedia Studio 30
使用Multimedia Studio 32
- 編輯影像 32
- 傳送影像 33
- 傳送視訊 35
- 拍攝視訊 37

在Multimedia Studio中檢視說明 39
安裝 Lyrics Station.....40
使用 Lyrics Station.....42

第3章 使用您的播放器

播放音樂 46
- 打開與關閉電源.....46
- 播放音樂 46
- 暫停音樂 46
- 調節音量 46
- 鎖定功能 46

搜尋所需的音樂/話音檔案.....47
- 播放過程中搜尋指定片段 47
- 播放過程中改變音軌 47
- 停止/暫停時改變音軌 47

片段反複.....48
- 開始點 48
- 結束點 48

話音錄音.....49
記錄MP3 50
功能表選項 51
使用導航.....52
- 設定播放列單 52
- 播放播放列單 53

設定FM廣播 53
- 收聽FM 54
- 手動存儲頻率 54
- 搜尋存儲的頻率 54
- 自動存儲頻率 55
- 定時記錄FM 55
- 刪除預置 56
- FM地區 56
- FM搜尋水平 57

FM記錄 57

檢視影像 58
檢視文本 59
● 設定書簽 59
● 移動至書簽.....59

第3章 使用您的播放器

檢視視訊 60
設定高級功能 61
選擇播放模式 62
設定聲音效果 63
● DNSe 63
● 3D-使用者設定 63
● 街道模式 64
● 使用者EQ設定.....64
顯示幕設定 65
● 卷動 65
● 視覺器 65
● 背光照明時間 66
● 標簽資訊 66
● 時鐘螢幕保護器.....67
● 語言 67
記錄設定 68
● 比特率 68
● 自動同步 68
● VOR (音控記錄) 69
時間設定 69
● 睡眠 69
● 鬧鍾設定 70
● 時間設定 70
播放速度設定.....71
系統設定 71
● 刪除檔案 71
● 蜂鳴.....72
● 跳過間隔 72
● 搜尋速度 72
● 恢復 73
● 自動關閉時間 73
● 索引播放時間 73
● 預設設定 74
● 格式化 74
● 關於.....74

第4章 附錄

功能表一覽表 75

第5章 客户支援

問題解答 76
規格 78

安全注意事項

請認真閱讀並理解以下內容，以保護您的個人安全並避免損壞產品。

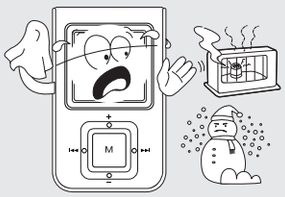

請勿暴露于極端溫度(35°C以上或-5°C以下)中。請勿受潮。

請避開灰塵較多的場所。

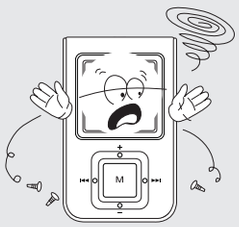

請勿在播放器上施加過大壓力。

請避開直射光線或發熱器具。

勿讓異物進入產品內部。

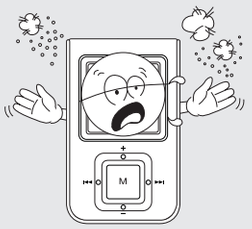

將播放器戴在脖子上時請勿過度擠壓。

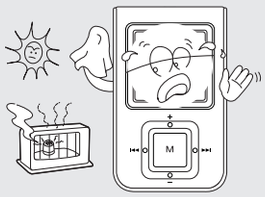

勿將重物置於播放器上。

切不可自行拆卸、修理或改造產品。

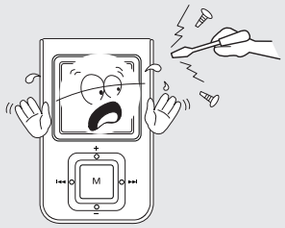

切勿接觸苯、稀釋劑等化學葯品。

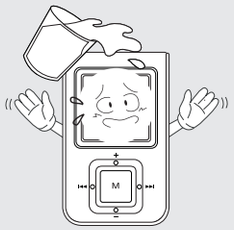

切勿將播放器掉入水中。將播放器掉入水中或將播放器弄濕時，切勿打開其電源，應與服務中心聯絡。

✻ 請注意，因故障、維修或其他原因造成資料丟失時，我們不承擔任何責任。

耳機

請遵守交通安全注意事項

- 騎自行車或駕駛汽車時，請勿使用耳機。
  這不僅有可能釀成意外，更有可能觸犯法例。
- 在街上行走、尤其是通過十字路口時，將耳機音量開得過大可能造成事故。

保護聽覺

- 請勿將耳機音量開得過大。醫生警告、請勿長期曝露於高音量中。
- 出現耳鳴時，請調低音量或停止使用。
- 行走或鍛練時，注意耳機接線不要被手臂或其他物體纏住。

工作環境條件

- 外界溫度:5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
  濕度: 10 ~ 75%

環境資訊

- 丟棄包裝盒、電池或舊的電子設備時應遵守當地的廢物處理規定。
- 播放器由紙板、聚乙烯等材料包裝，請勿使用其他多餘的材料。

元件

播放器

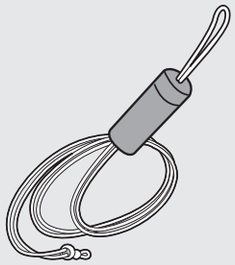

掛繩

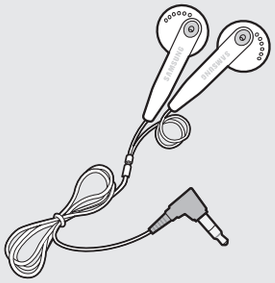

耳機

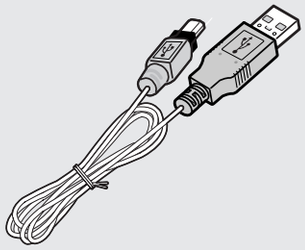

USB接線

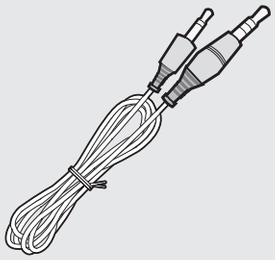

Line-In接線

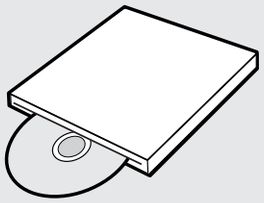

安裝光碟

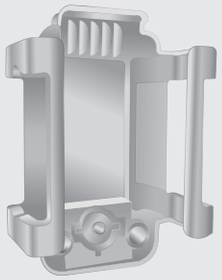

帶夾

型號	YP-T7F V	YP-T7F X	YP-T7F Z	YP-T7F Q
內建記憶體	256MB	512MB	1GB	2GB

- 內建記憶體的可用容量比標示的略低，因爲內部韌件需要佔用一部分記憶體空間。
- 因產品性能改進，附件設計可能發生變化，恕不事先通知。

控制器位置

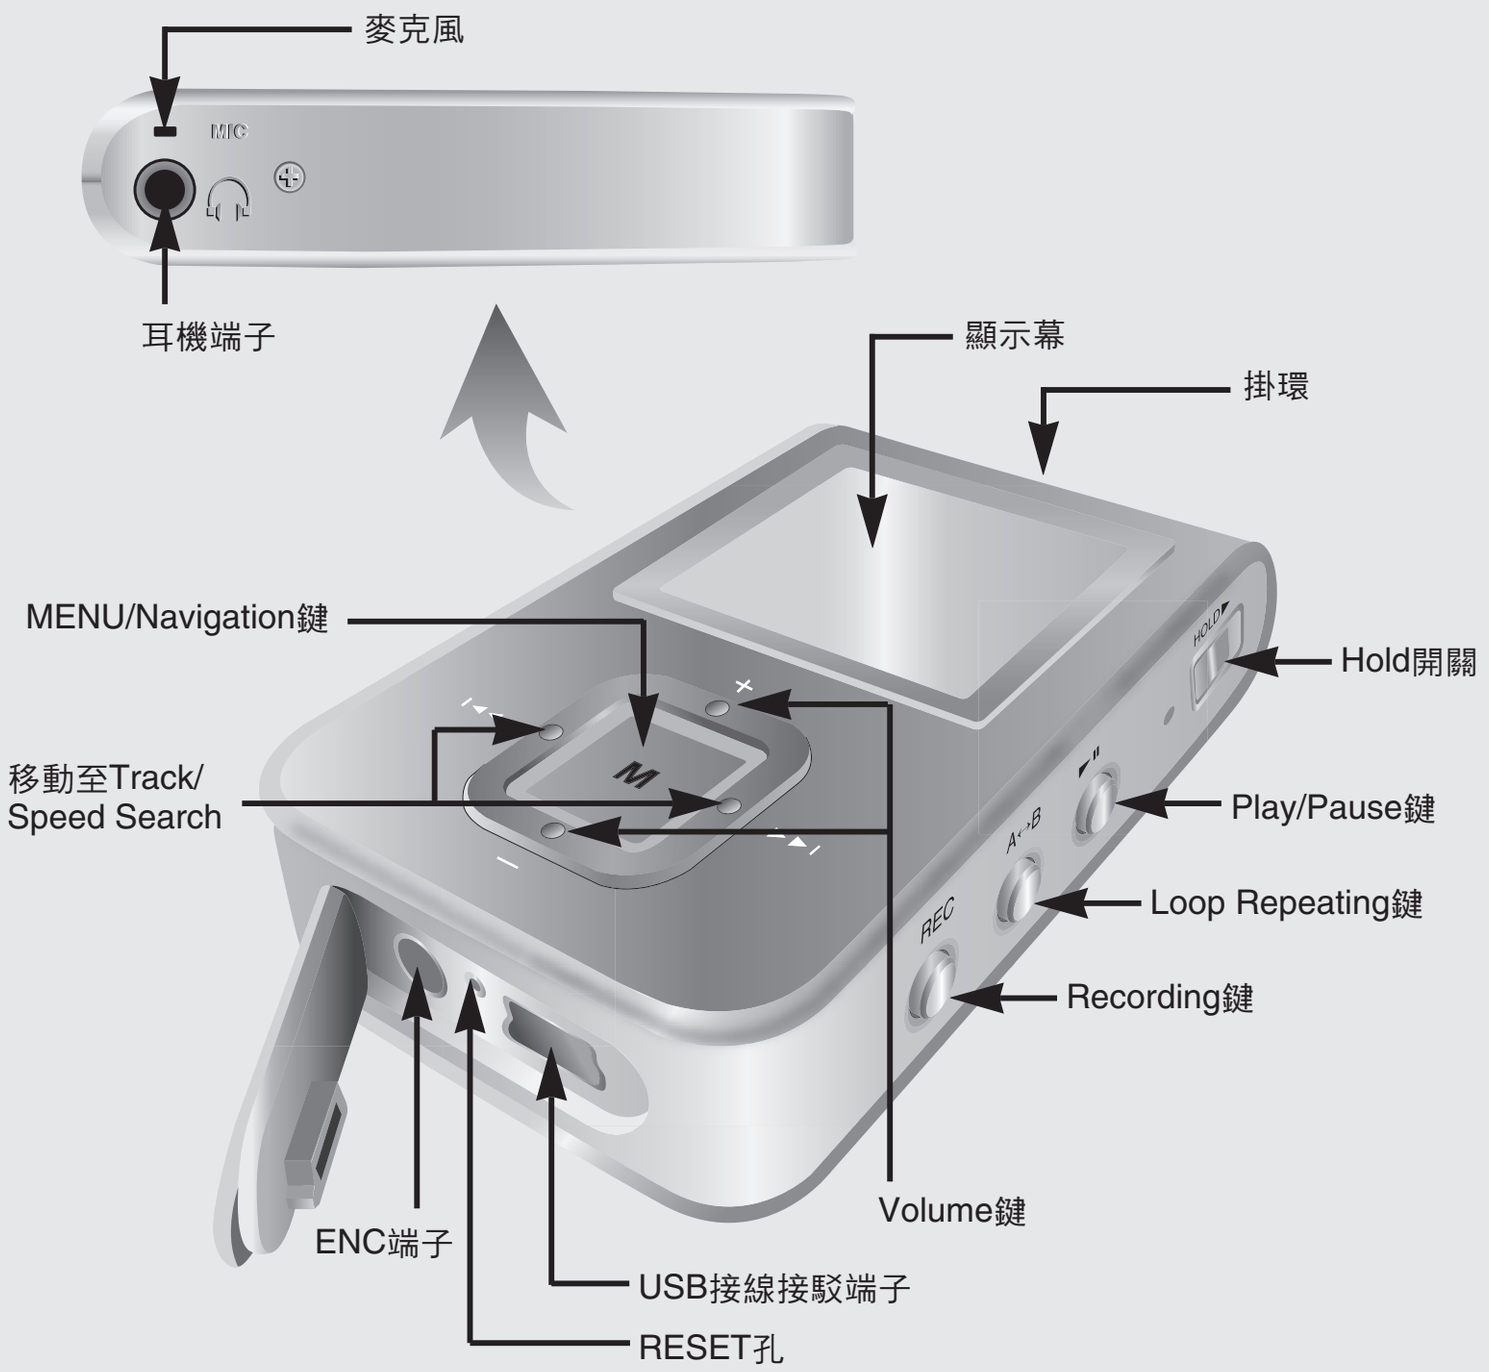
麥克風
MIC
耳機端子
顯示幕
掛環
MENU/Navigation鍵
Hold開關
HOLD
移動至Track/
Speed Search
M
Play/Pause鍵
A-B
Loop Repeating鍵
REC
Recording鍵
Volume鍵
ENC端子
USB接線接駁端子
RESET孔

控制器位置

顯示幕

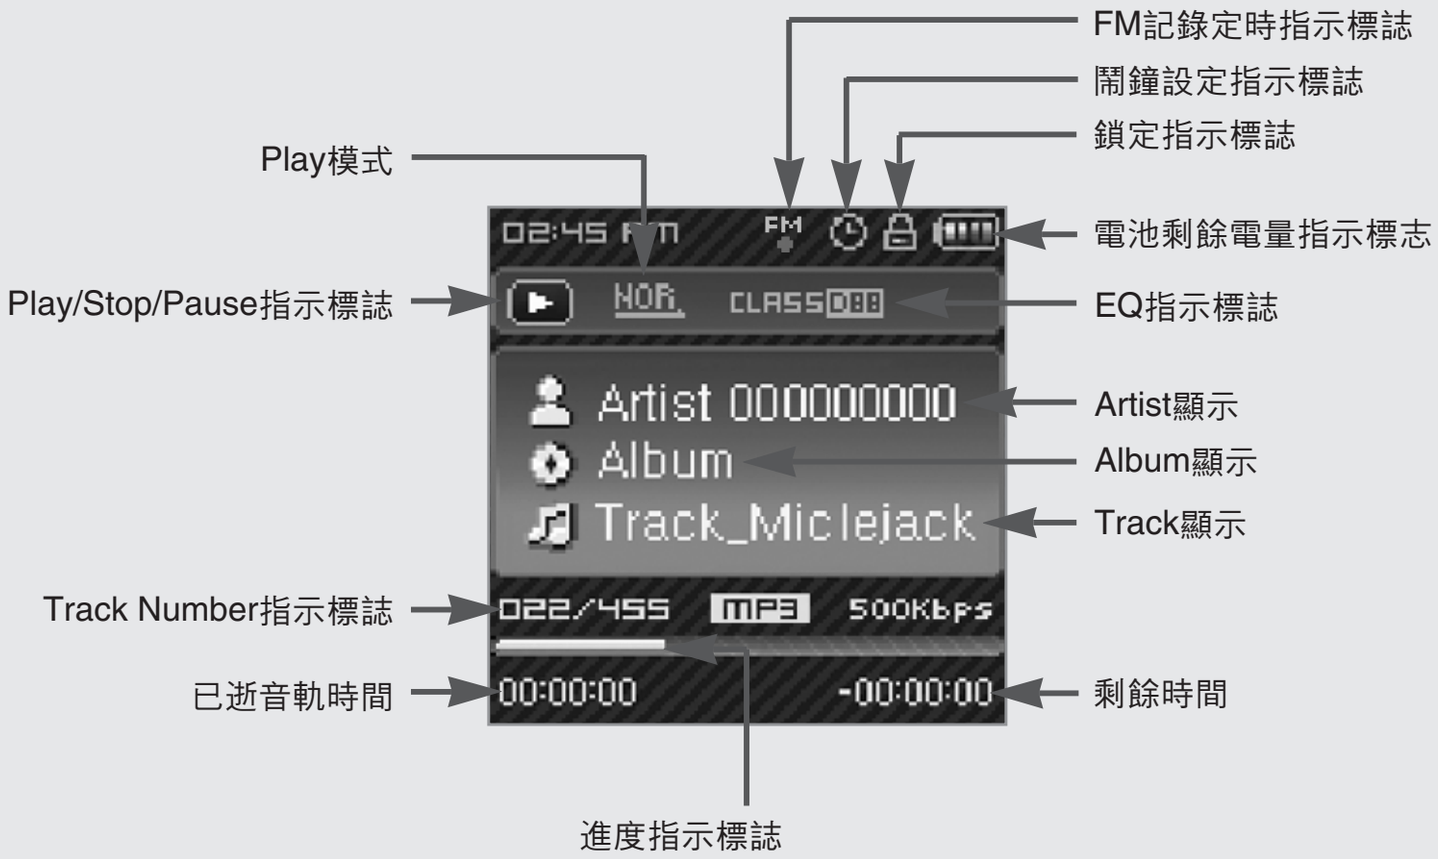

備註

- 螢幕圖片僅爲説明示例， 實際螢幕可能有所不同。

1 將USB接線與電腦的USB埠連接。

2 將USB接線的另一端與播放器底部的USB接線連接埠連接。

▲ 充電完畢時，顯示幕視窗上將顯示“**Fully Charged**”。

▲ 電池在正常條件下的充電時間大約爲3小時。

備註

- 首次使用或放置數月後重新使用時，應將充電電池完全充電。
- 爲避免引發火災，充電時間切勿超過12小時。
- 過度充電可能縮短電池壽命。
- 充電電池是消耗品，其容量將逐漸降低。
- 如果透過USB hub連接播放器，連接可能不穩定。應將播放器直接與電腦連接。

將播放器與電腦連接

在Windows 98SE中，應在將播放器與電腦連接之前安裝USB驅動程式。

❑ 系統要求

電腦系統應符合以下條件：

- 奔騰200MHz以上
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 100MB硬碟可用空間
- CD-ROM驅動器(2倍速以上)
- 支援USB端子(2.0)
- Direct 9.0或以上.

安裝USB驅動程式

在Windows 98SE中，應在將播放器與電腦連接之前安裝USB驅動程式。
在Windows ME、2000或XP中，無需安裝USB驅動程式。
參見“將播放器與電腦連接”(第14頁)。

1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器中。選擇您所在的國家。

2 選擇[Install Win98 USB Driver]。

3 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

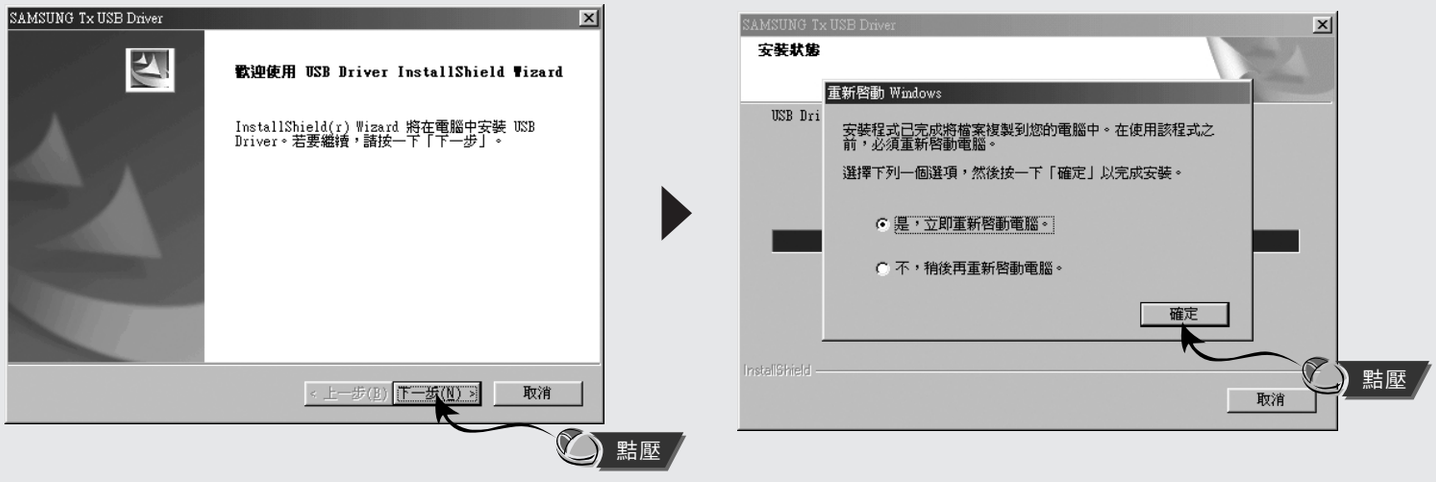

● 軟體安裝完畢之後，按下頁所示將播放器與電腦連接。

將播放器與電腦連接

利用USB接線將播放器與電腦連接

1 將USB接線與電腦的USB埠連接。

2 將USB接線的另一端與播放器底部的USB接線連接埠連接。

- 如果在執行指令或USB驅動程式安裝初始化時將USB接線從電腦上取下，電腦可能無法正常操作。

3 安裝USB驅動程式時將顯示’正在搜尋新設備“訊息。安裝過程中您可能無法看到顯示幕熒幕。
打開設備管理器，檢視是否已經成功安裝。

4 USB驅動程式安裝之後，[Device Manager]中將顯示“Samsung YP-T7F USB Device”。

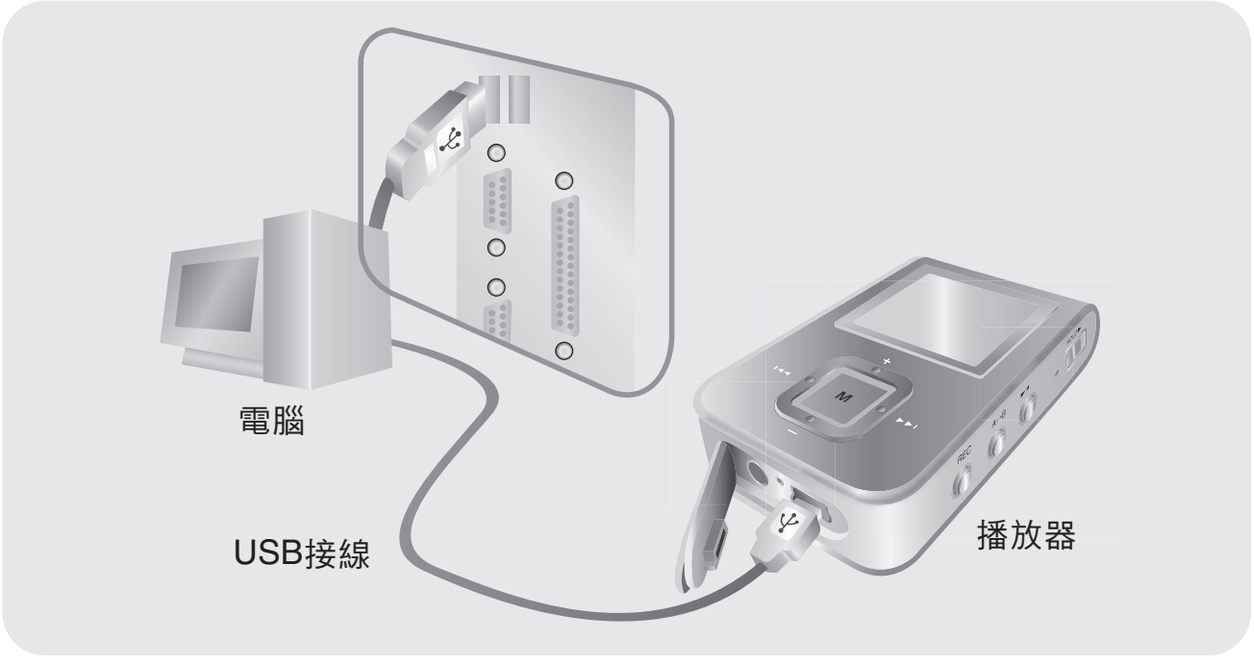

如何檢視USB驅動程式是否已正確安裝

Windows 98SE/ME:

控制面板 → 系統 → 設備管理器 → 磁碟驅動器 → Samsung YP-T7F

Windows 2000/XP:

開始 → 設定 → 控制面板 → 系統 → 硬體 → 設備管理器 →磁碟驅動器 → Samsung YP-T7F USB Device

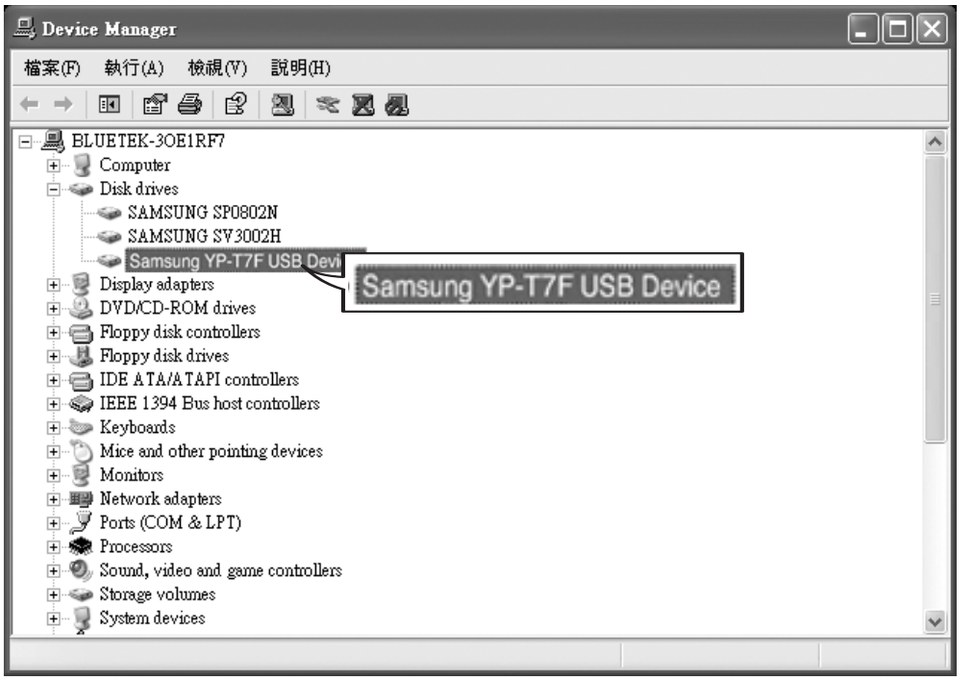

手動安裝USB驅動程式

如果驅動程式未自動安裝，請按照下述說明手動安裝USB驅動程式。

如果安裝USB驅動程式過程中發生錯誤

1 查看設備管理器。
Windows 98SE:
控制面板 → 系統 → 設備管理器

2 檢視是否有某項設備帶有感歎號或問號(顯示爲未知設備或USB設備)。

3 按兩下帶有感歎號或問號的設備。

4 選擇驅動程式選項卡並點選[Update Driver]。

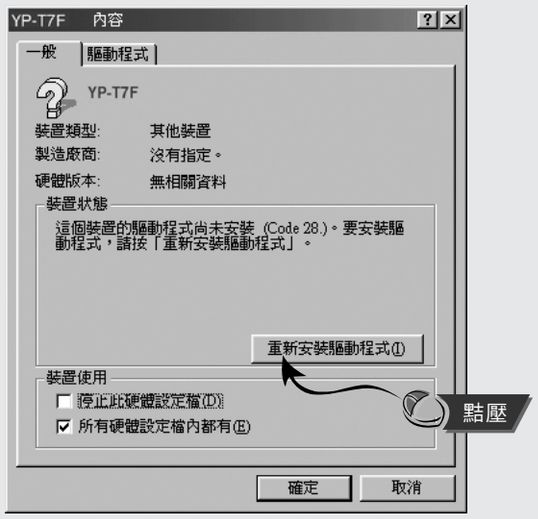

注意

- 安裝方法依電腦型號及作業系統的不同而有所不同。有關安裝資訊請諮詢電腦經銷商或服務中心。
- 如果安裝USB驅動程式時連續出現錯誤，請重新啓動電腦並重新連接USB接線。

按照下述說明手動安裝USB驅動程式。

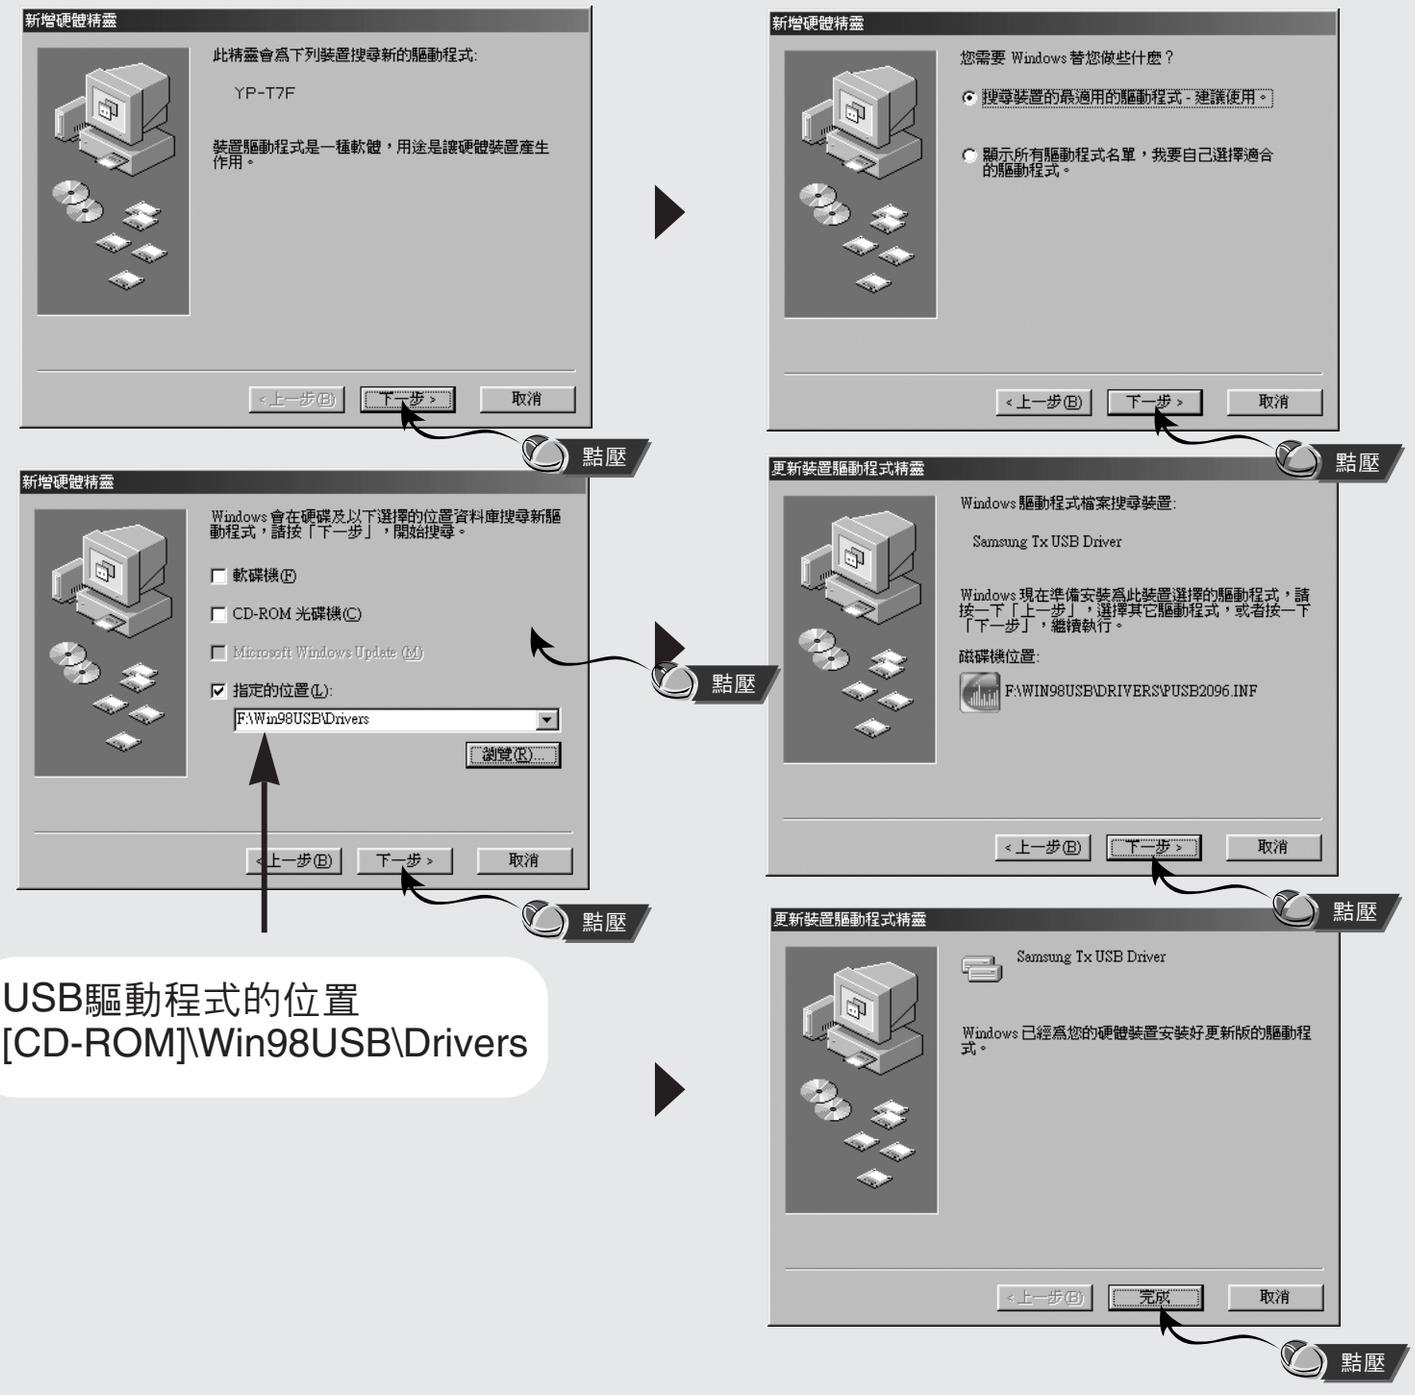

USB驅動程式的位置
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

將播放器用作可移動磁碟

與電腦連接時，MP3播放器將被電腦識別爲可移動磁碟。
之後，即可將音樂和其他檔案拖放到可移動磁碟中，在MP3播放器上進行播放。

下載檔案

1 利用配供的USB接線將播放器與電腦連接。

2 在Start鍵上點選滑鼠右鍵，然後選擇“Explore”打開電腦的“Windows Explorer”。
● Windows 檔案總管中將顯示[卸除式磁碟]。

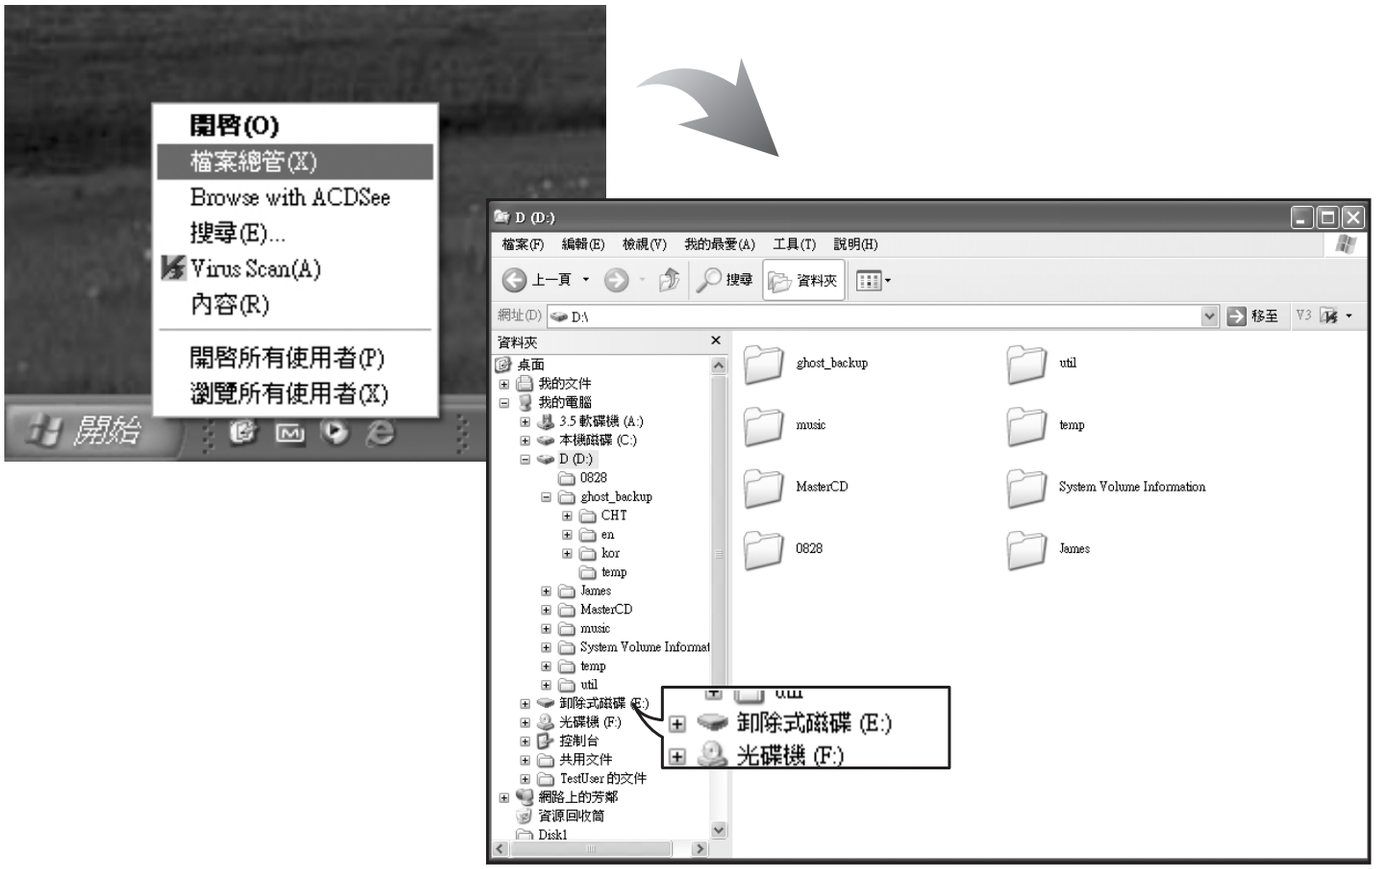

3 選擇想要保存的檔案並將之拖放入所需的資料夾中。

- 將音樂檔案拖放入“MUSIC”資料夾中，文本檔案拖放入“TEXT”資料夾中，影像檔案拖放入“PHOTO”資料夾中，“svi”檔案拖放入“VIDEO”資料夾中。
- 本播放器只支援副檔名爲“svi”的視訊檔案。
  檢視其他格式的視訊檔案時，應使用Multimedia Studio對檔案進行轉換並將轉換後的檔案傳輸到播放器中。

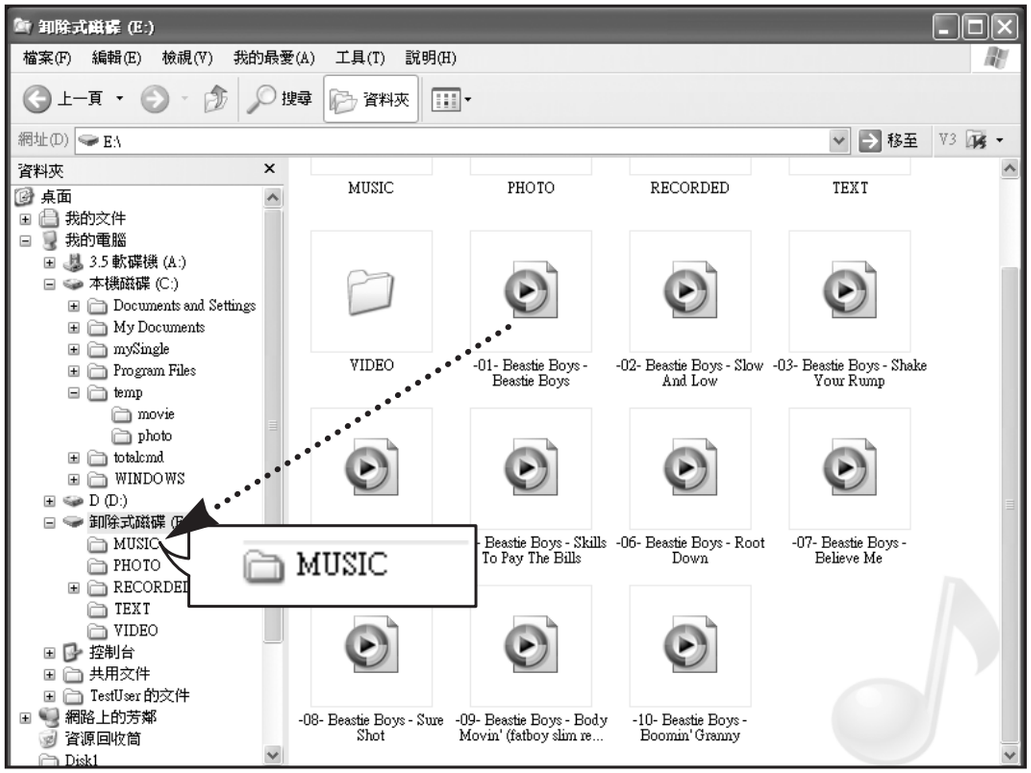

注意

- 在檔案下載過程中斷開USB接線，可能導致播放器出現故障。
- Windows檔案總管中顯示的音樂檔案順序可能與播放器的播放順序有所不同。

將播放器用作可移動磁碟

斷開USB接線

檔案傳輸完畢後，必須按如下方法拔除接線。

1 按兩下螢幕右下角任務欄上的綠色箭頭。

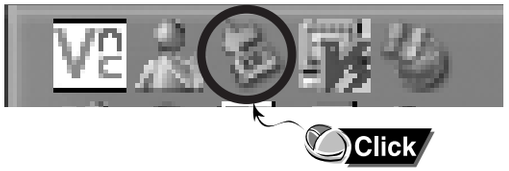

2 選擇USB設備並按[停止]鍵。顯示[停止硬體裝置]螢幕時，按[確定]鍵然後再斷開USB接線。

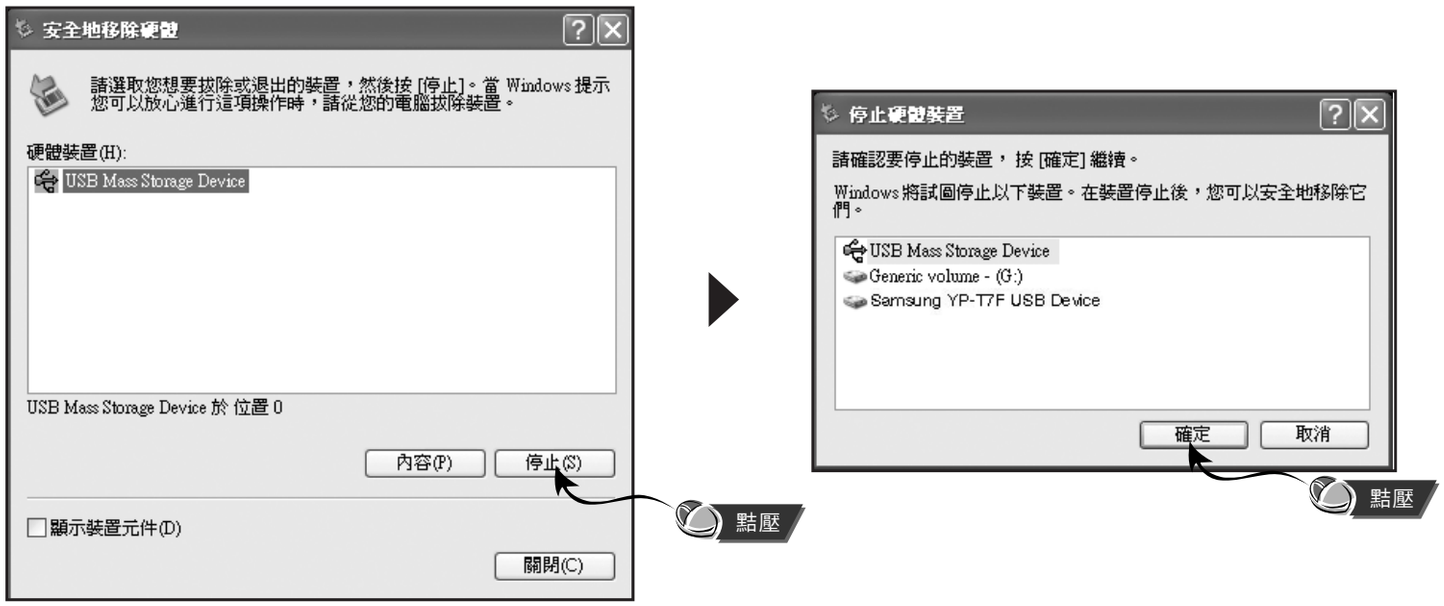

注意

- 錯誤斷開USB接線，可能導致設備中檔案的損壞而無法播放。

Media Studio是一種可以將音樂檔案下載到播放器中並在電腦上進行播放的程式。

1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器中。
選擇**[Install Samsung Media Studio]**。

2 選擇語言。

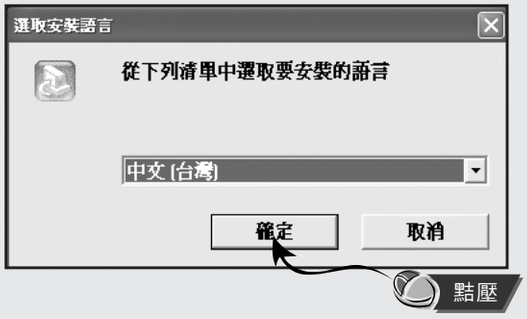

備註

- 應以管理員(主使用者)的身份登錄電腦並安裝配供的軟體(Media / Multimedia Studio), 否則將無法正確完成安裝。

繼續...

安裝Media Studio

3 按照視窗顯示的順序和説明完成安裝。

- 桌面上將創建“Samsung Media Studio”圖示。

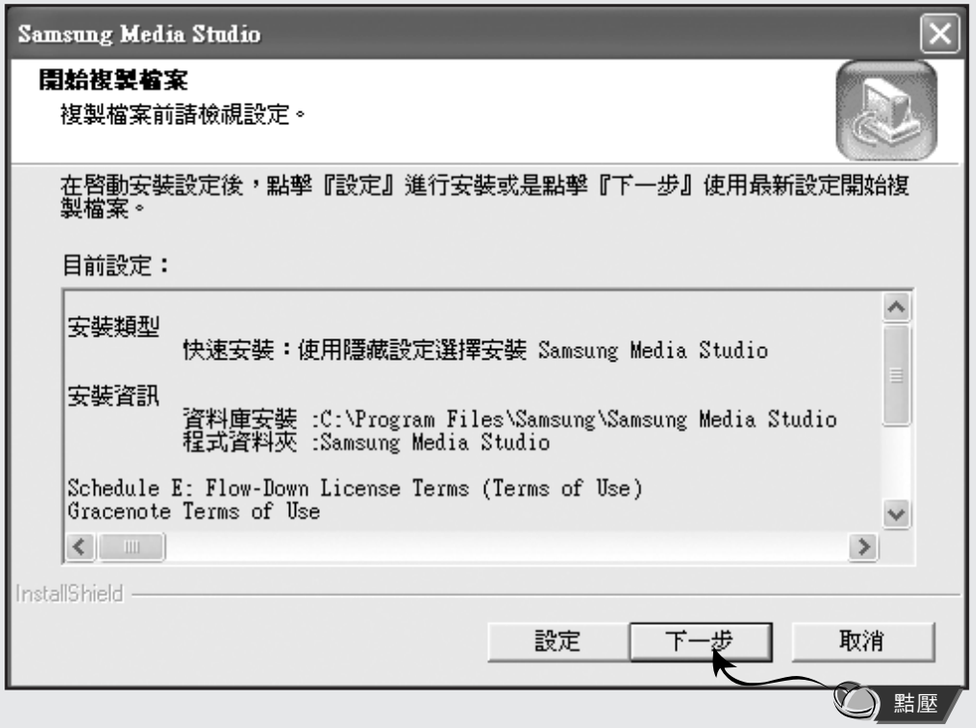

● 按兩下桌面上的Media Studio 圖示。

下載音樂檔案

1 將播放器與電腦連接

● 螢幕右側將顯示一個設備連接視窗。
如果未自動顯示設備連接視窗，在螢幕頂部選擇[設備] → [連結裝置]。

2 在[音樂庫]視窗中選擇想要傳輸的檔案所在的資料夾。

● 螢幕中央將顯示資料夾中的音樂檔案。

繼續...

3 顯示音樂檔案時，選擇想要傳輸的檔案然後按[轉換] 鍵。

- 選定的檔案將被傳輸到播放器中。

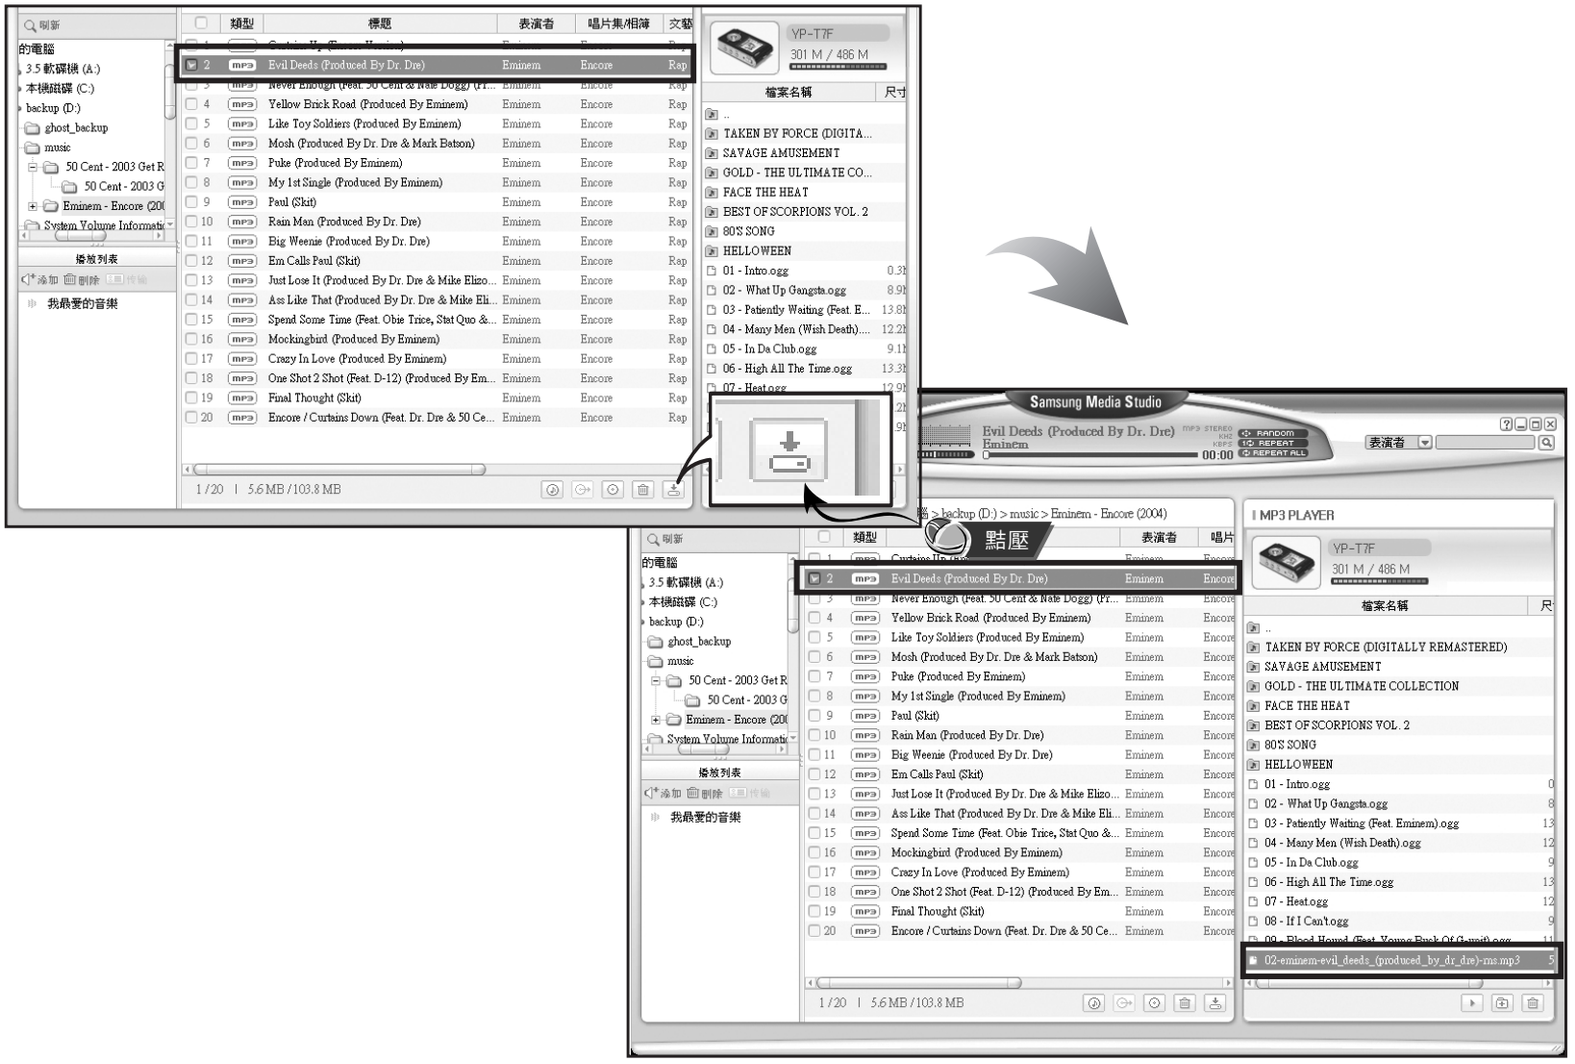

備註

- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

在播放器中創建資料夾

1 將播放器與電腦連接

2 按設備連接視窗底部的**[建立資料夾]** 鍵。

3 顯示輸入螢幕時，輸入新資料夾的名稱。

- 播放器中將創建一個新資料夾。
- 打開一個新資料夾並傳輸檔案時，檔案將被傳輸到新創建的資料夾中。

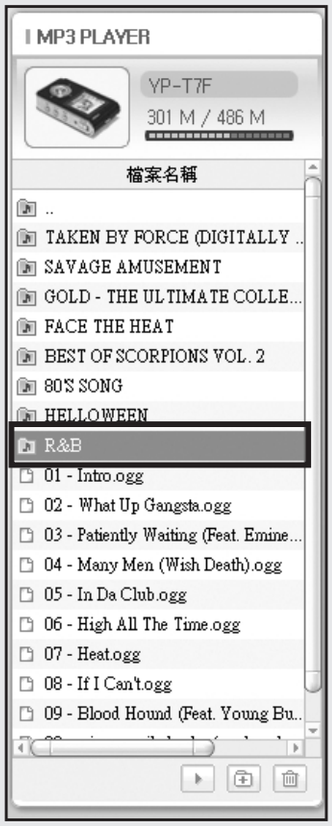

備註

- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

刪除檔案

1 將播放器與電腦連接

2 在設備連接視窗中選擇所需的檔案或資料夾, 之後按連接視窗底部的**[刪除]** 鍵。

3 顯示確認刪除螢幕時, 按[OK]鍵。

- 選定的檔案或資料夾將被刪除。

備註

- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

● 格式化操作將刪除MP3播放器中的所有檔案，從而最大限度地釋放記憶體以存儲新檔案。無需再費事地一個一個刪除多餘的檔案。

在Media Studio中格式化

1 將播放器與電腦連接

2 在螢幕頂部按[設備] → [格式]。

3 顯示格式化螢幕時，按[開始]鍵。

● 播放器的記憶體將被格式化，保存的所有檔案都將被刪除。

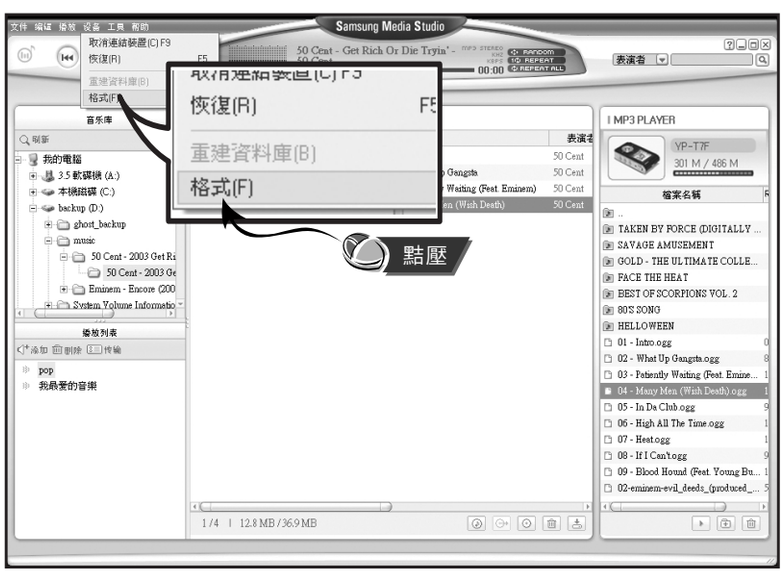

備註

- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

使用Media Studio

● 利用音訊格式轉換功能，您可以從音訊光碟中提取音軌並將之轉換爲MP3檔案。

從音訊光碟提取音軌

1 將音訊光碟插入電腦的CD-ROM驅動器中。

2 按螢幕底部的[搜尋視聽CD] 鍵。

● 顯示光碟中的音軌。

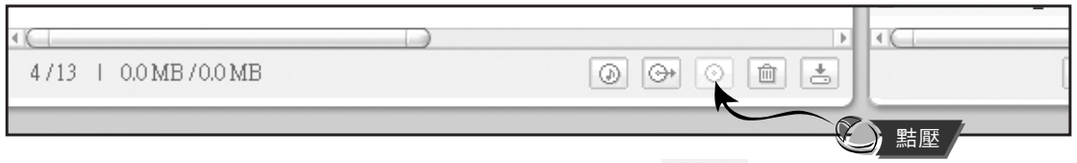

3 選擇想要提取的音軌，然後按[破解CD] 鍵。

● 選定的檔案將被轉換爲MP3檔案。

● 更改提取設定時，請選擇螢幕頂部的[工具] → [視聽來源格式轉換設定]。

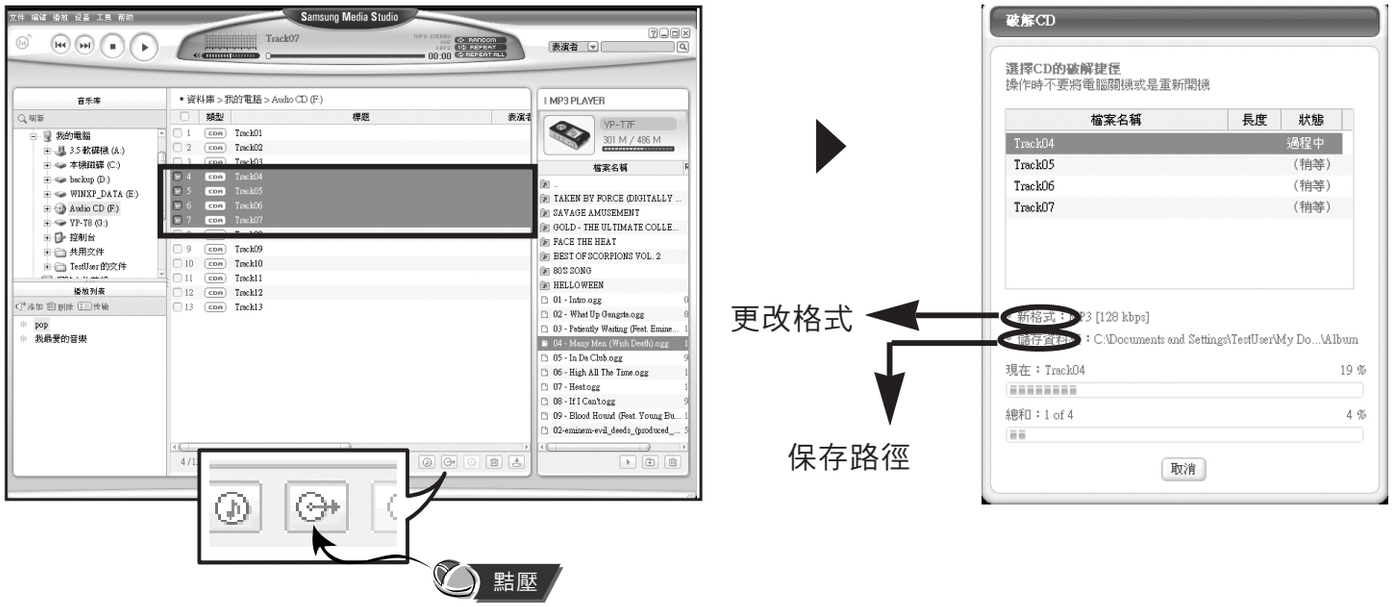

備註

- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

在Media Studio中檢視說明

啓動Media Studio之後, 按電腦鍵盤的F1。

● 出現說明視窗。

點選Media Studio螢幕頂部的[恐怖]。

● 出現說明視窗。

備註

- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM(音樂識別服務SM)提供。
- CDDB是Gracenote公司的註册商標。Gracenote標識及徽標/ Gracenote CDDB標識及徽標以及“Powered by Gracenote CDDB”標識及徽標是Gracenote公司的註册商標。Music Recognition Service與MRS是Gracenote公司的服務標誌。

安裝Multimedia Studio

Multimedia Studio是一種支援影像編輯、視訊播放和格式轉換以及多媒體專集創建的程式。

1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器中。
顯示如下圖所示的畫面。選擇**[Install Multimedia Studio]**。

2 選擇語言。

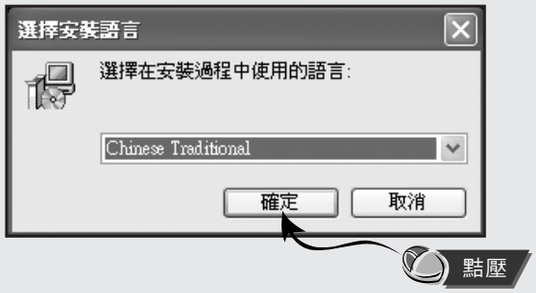

備註

- 應以管理員(主使用者)的身份登錄電腦並安裝配供的軟體(Media / Multimedia Studio)，否則將無法正確完成安裝。

3 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

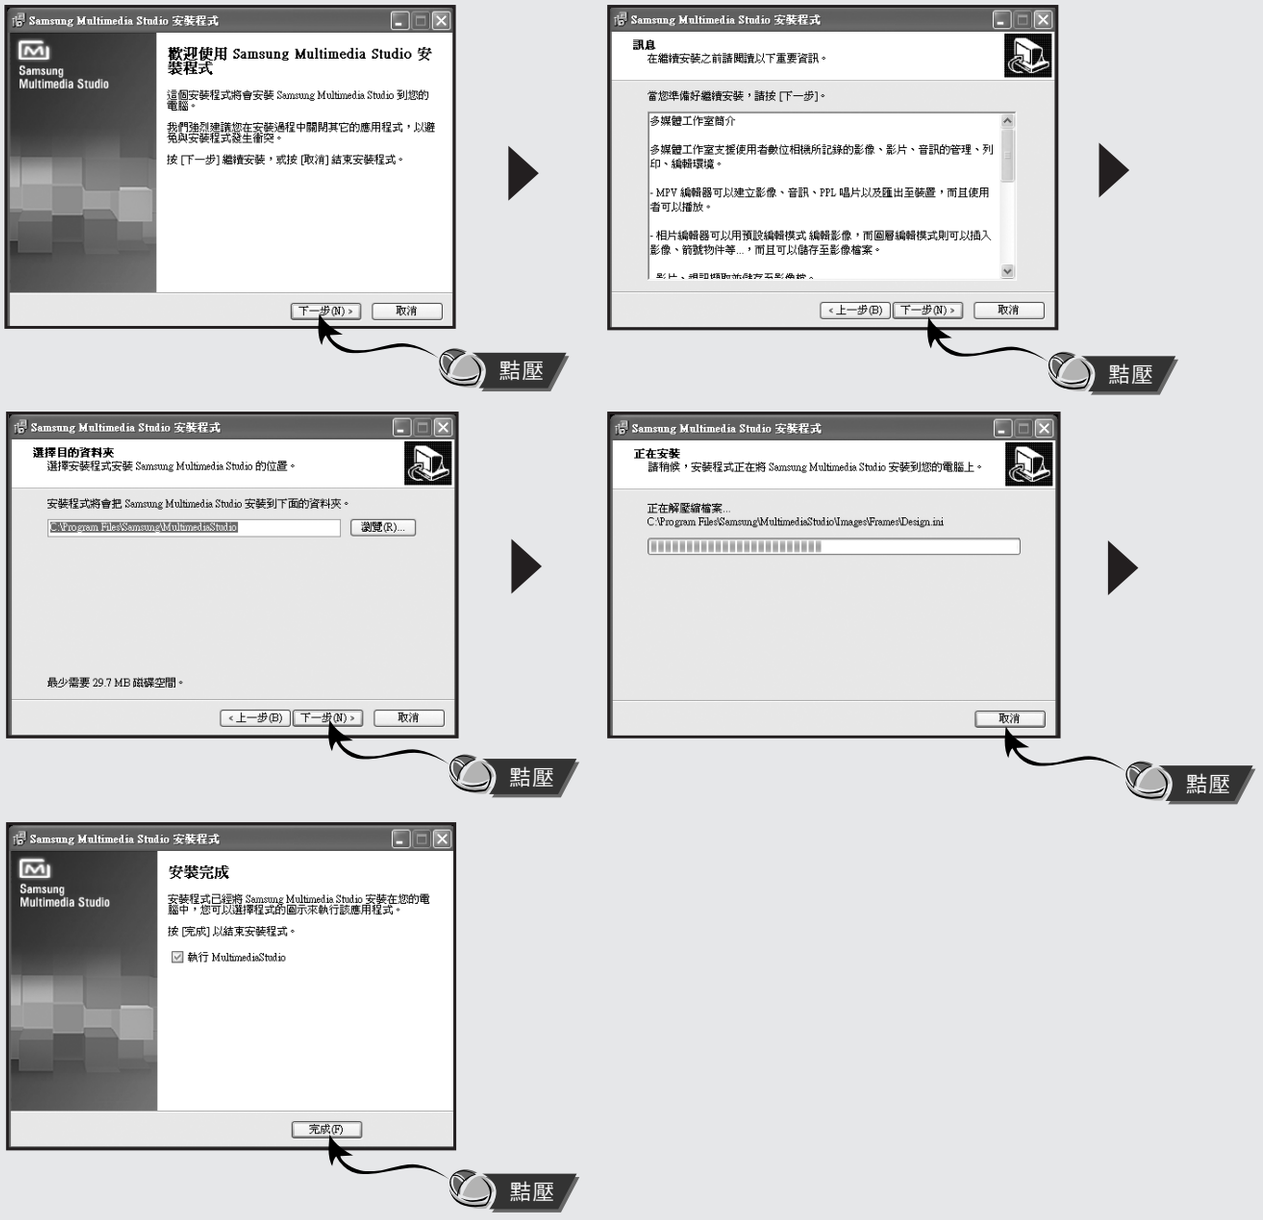

使用Multimedia Studio

● 運行桌面上的Multimedia Studio。

編輯影像

1 在Multimedia Studio左上側的目錄視窗中選擇想要編輯的影像所在的資料夾。

● 保存的檔案將顯示在右側的檔案列單視窗中。

2 選擇想要編輯的影像。

● 選定的影像將顯示在[預覽影像]視窗中。

3 按**[編輯影像]**鍵。

● 在[相片編輯器]視窗中，您可以執行牆紙影像編輯、圖層編輯、美工圖片插入、像框製作等各種編輯功能。

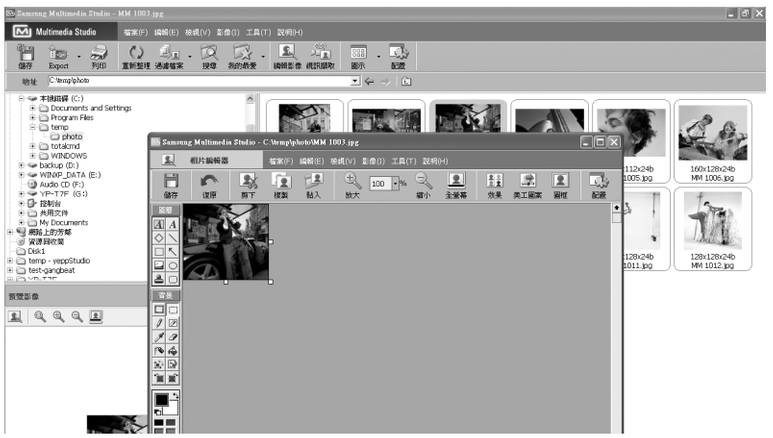

備註

- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

傳送影像

1 將播放器與電腦連接。

2 選擇想要傳送到播放器中的影像。

3 選擇Multimedia Studio功能表頂部的**[檔案]** → **[匯出影像至裝置]**。

4 在**[選擇設備]**螢幕中選擇與電腦連接的設備，然後按**[確定]**鍵。

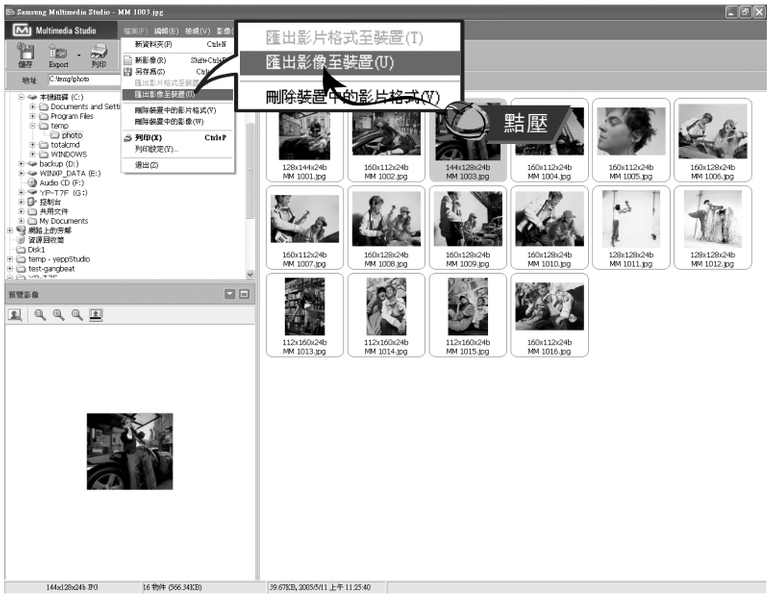

繼續...

5 在**[調整影像大小]**視窗中選擇影像的尺寸與路徑，然後點選**[確定]**鍵。

- 影像將被傳送到選定的設備中。
- 傳輸的圖片可以在**[照片]**中進行檢視。
- 影像在本設備中的最佳檢視尺寸爲128 x 128。
  播放器無法正確顯示影像時，請調整影像尺寸。

備註

- 路徑指的是轉換後的影像在電腦上的保存位置或資料夾。
- 選擇**[檔案]** → **[刪除裝置中的影像]**，可以刪除保存在播放器中的影像檔案。
- 更多詳細資訊請參閱[**恐怖**]。

傳送視訊

1 將播放器與電腦連接。

2 選擇想要傳送到播放器中的視訊。

3 選擇Multimedia Studio頂部的[**檔案**] → [**匯出影片格式至裝置**]。

4 在[**選擇設備**]螢幕中選擇與電腦連接的設備，然後按[**確定**]鍵。

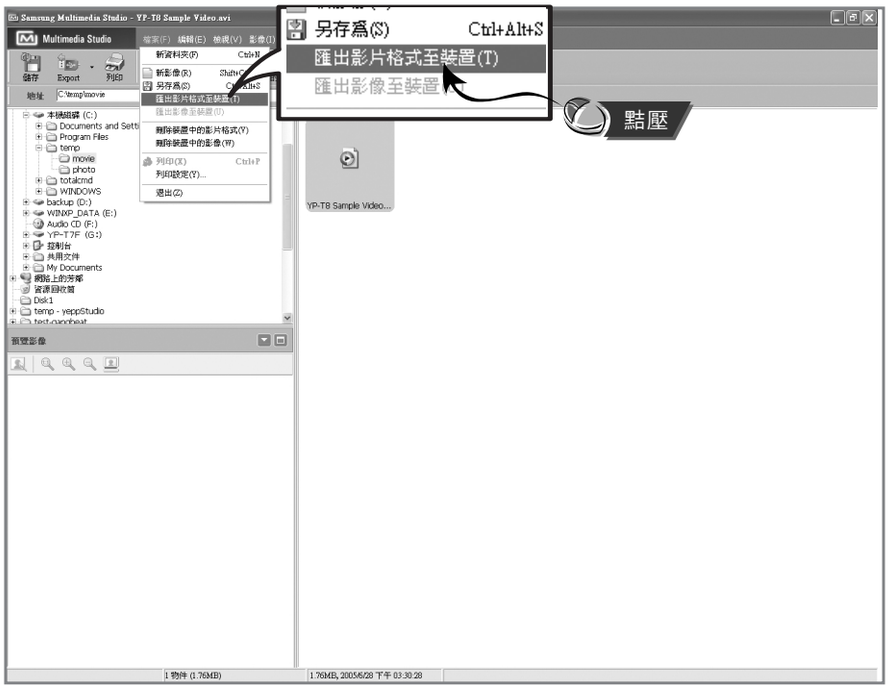

繼續...

5 在資料夾選擇螢幕中選擇想要保存的資料夾，然後按[**確定**]鍵。

6 顯示轉換螢幕時，按[轉換] 轉換 鍵。

- 轉換後的檔案將以“svi”格式進行傳輸。
- 傳輸後的檔案可以在[**視訊**]中進行檢視。

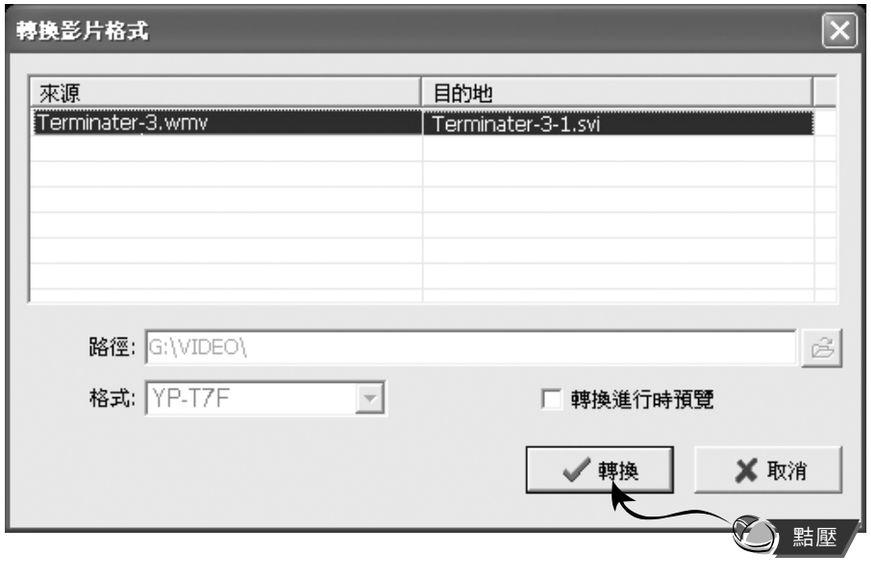

▲ 轉換與傳輸視訊檔案時，需檢查以下各項：

1. 檢查電腦中是否安裝了9.0或以上版本的Direct X。
2. 檢查電腦中是否安裝了9.0或以上版本的Windows Media Player。
3. 檢查電腦中是否安裝了Unified Codec Pack。

備註

- 設備中保存的視訊檔案可以在[**檔案**] → [**刪除裝置中的影片格式**]中刪除。
- 更多詳細資訊請參閱[**恐怖**]。

● Multimedia Studio軟體可以使您從視訊檔案中抓取靜態畫面並將之保存爲圖片， 然後傳輸到YP-T7F中。

拍攝視訊

1 在Multimedia Studio功能表的頂部按 **[視訊擷取]**鍵。

● 顯示媒體播放器螢幕。

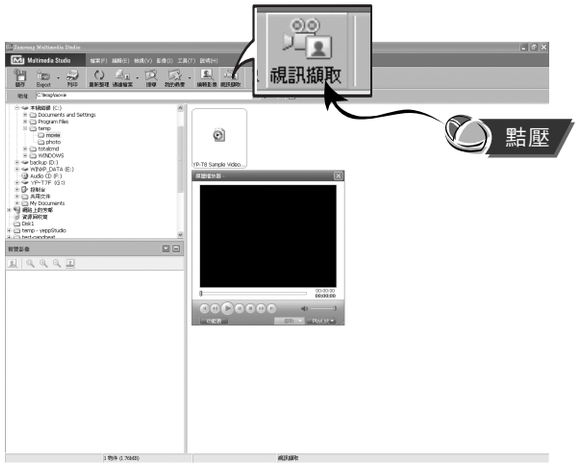

2 在電腦上點選 **[功能表]** → **[開啓]**， 選擇想要播放的視訊。

● 播放選定的視訊。

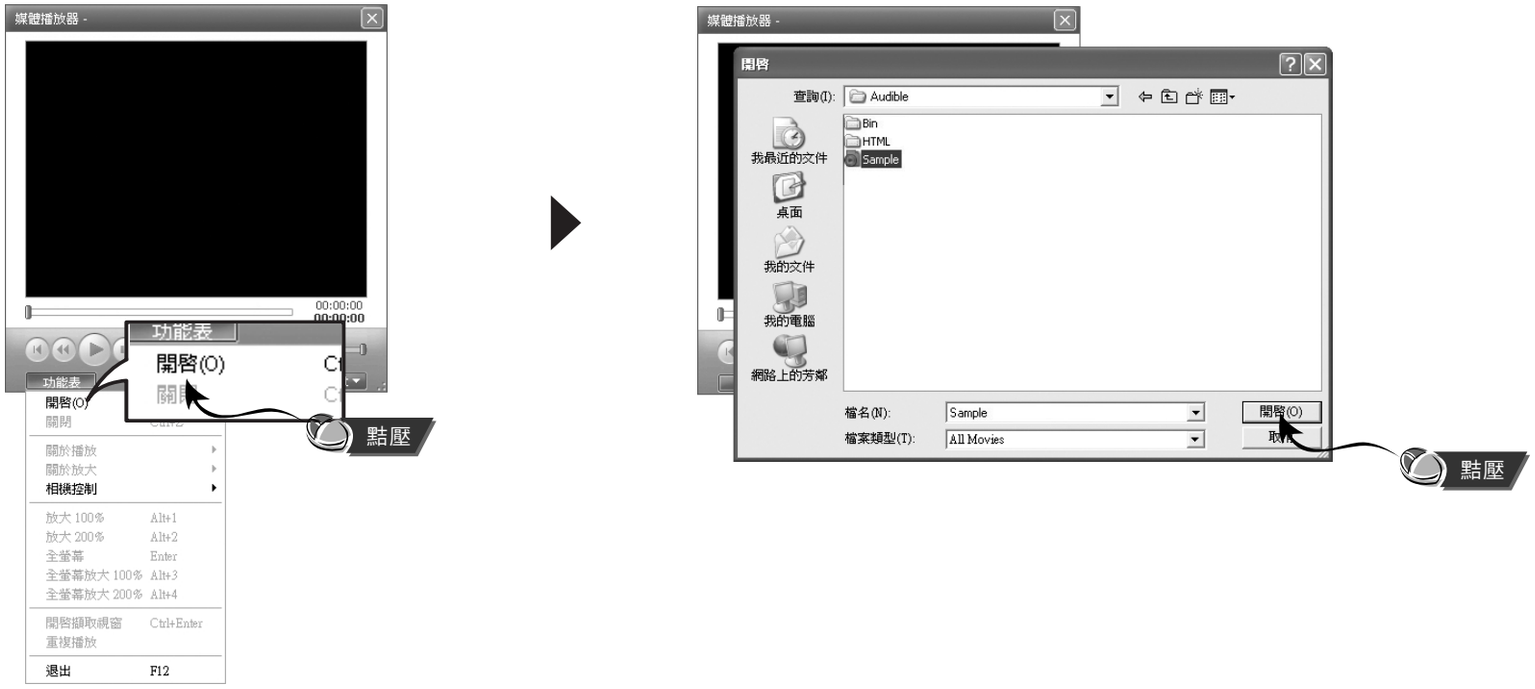

繼續...

3 按 ① **[擷取]**鍵，當出現想要拍攝的影像時再次按 ② **[擷取]**鍵。

- 選定的影像將被拍攝。

4 按**[儲存]**鍵。

- 保存拍攝的該影像:保存當前選定的影像。
- 保存拍攝的所有影像:保存拍攝的所有影像。

5 在**[另存爲]**視窗中選擇保存目錄，然後按**[儲存]**鍵。

- 選定的影像將被保存。

備註

- 未提供視訊播放和轉換編解碼器。建議您使用最新版本的編解碼器。
- 更多詳細資訊請參閱**[恐怖]**。

在Multimedia Studio中檢視說明

運行Multimedia Studio並在熒幕頂部按恐怖鍵。

● 顯示說明。

安裝 Lyrics Station

1 將安裝 CD插入 CD-ROM 驅動，選擇 **[Install Lyrics Station]**

2 選擇您想使用的語言

3 當連續出現提示窗口時,點擊 [下一步] 按鈕

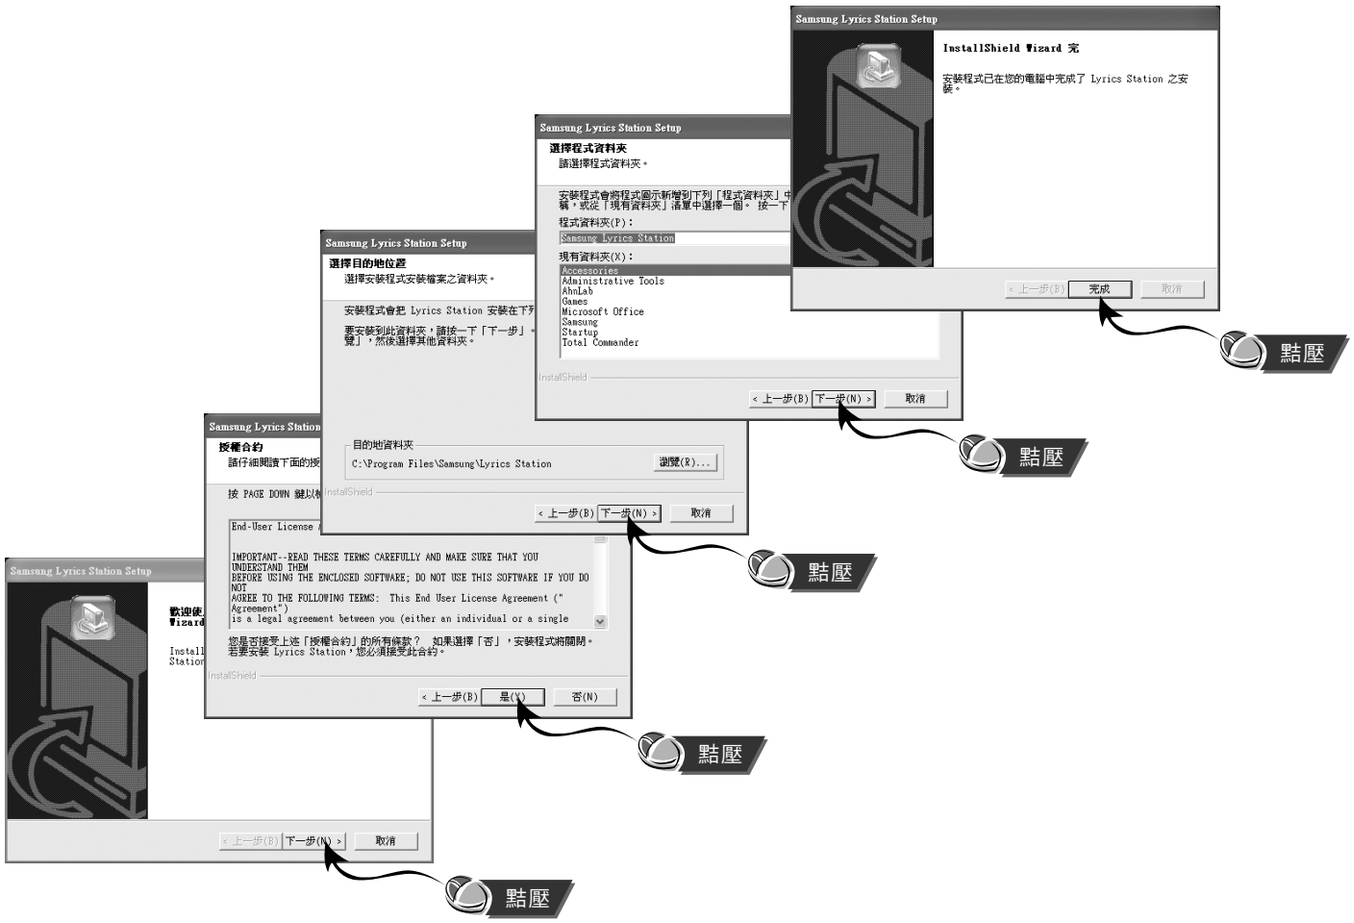

使用 Lyrics Station

打開播放器的電源並連接到PC

進入 Lyrics

1 點擊 [Lyrics Station]

2 在 Lyrics Station顯示窗上部的選擇產品窗口中可以選擇您使用的產品名稱

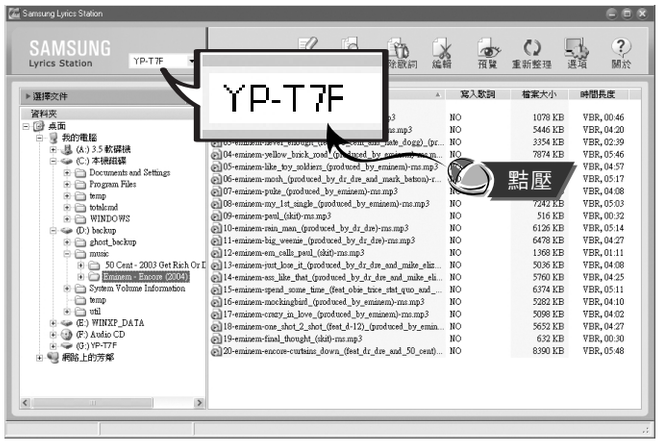

3 直接移到已設置好的您想要的音樂文件，選擇文件以標記您想要的音樂文件的歌詞，然後點擊顯視窗左上角的 [寫入]

- 如果您想要的歌詞在資料庫裡找到了。在[寫入 歌詞] 會顯示 YP-T7F，如果没有歌詞就不會顯示

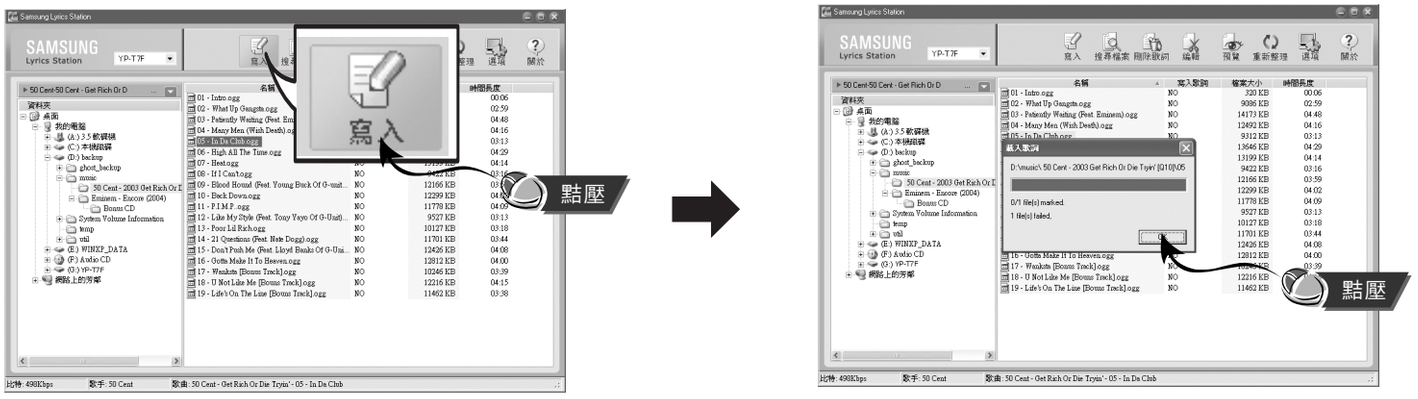

參考

- 如果您使用支援Lyrics Station 的其他播放器 產品，點擊產品視窗， 選擇您最滿意的產品。

查看歌詞

如果歌詞下載失敗或下載的歌詞與原來的音樂檔案不匹配, 請使用 [搜索檔案] 功能

1 想搜索歌詞時, 選擇音樂文件後, 點擊 [搜索檔案] 按鍵。

2 在查找窗口中輸入歌手名或者歌曲名稱, 然後點擊 [搜尋]

3 雙擊您想要的歌詞, 或點擊 [寫入] 按鈕

- 所選的歌詞將自動被標記
- 如果您想要取消所標記的歌詞, 點擊 [刪除歌詞] 刪除您想要刪除的歌詞
- 您可以使用 [預覽] 按鈕檢查所標記的歌詞

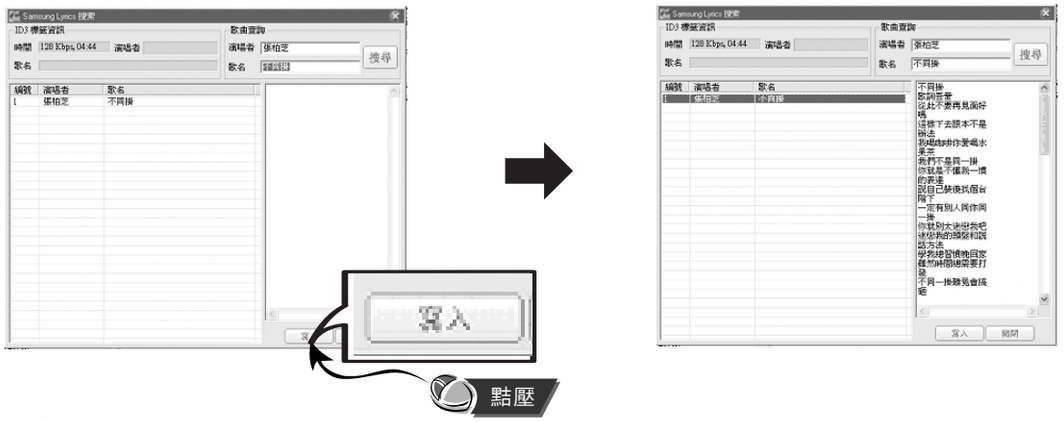

注意

- VBR檔案、Net Sync檔案不支援歌詞。

手動進入 Lyrics

1 選擇您想要的音樂文件進入 Lyrics 然後點擊 [編輯] 按鈕。

2 在播放歌詞窗口的底部按 [編輯歌詞] 按鈕。進入 Lyrics Station點擊 [確認] 按鈕

3 在預覽窗口點擊播放鍵開始播放音樂文件然後當歌詞逐一開始播放時點擊 [設定同步] 按鈕。

4 當Sync 設置完成時，點擊 [寫入] 按鈕。

- 當已進入 Lyrics 時，在預覽窗口按播放鍵檢查已標記歌詞

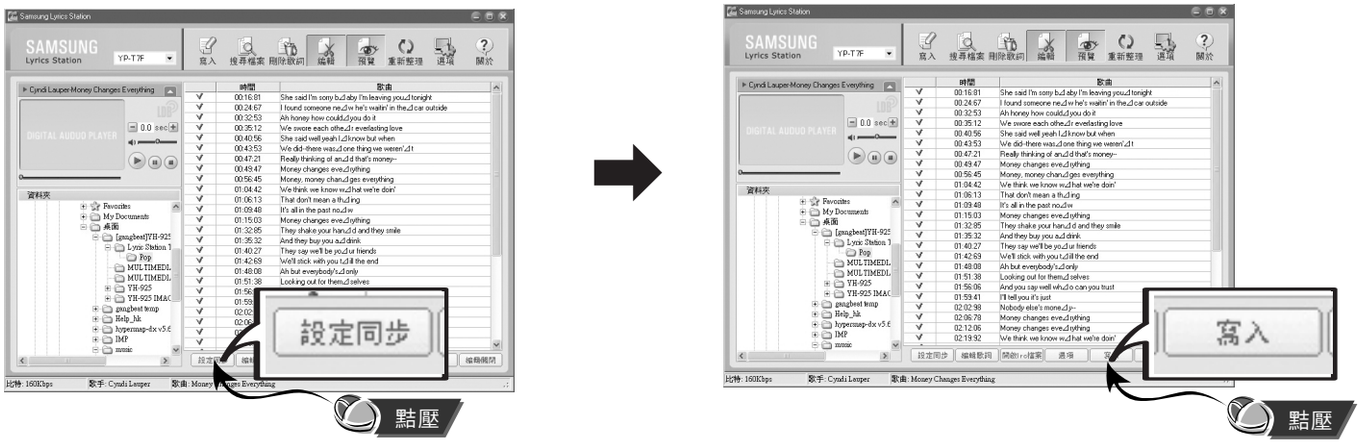

修改歌詞

1 選擇您想要修改歌詞的音樂文件並點擊 [編輯] 按鈕

2 雙擊您想要修改時間或歌詞，然後開始修改

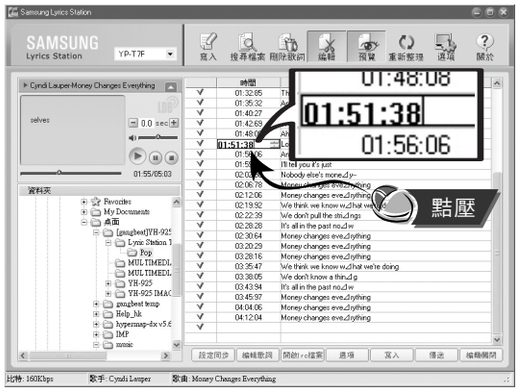

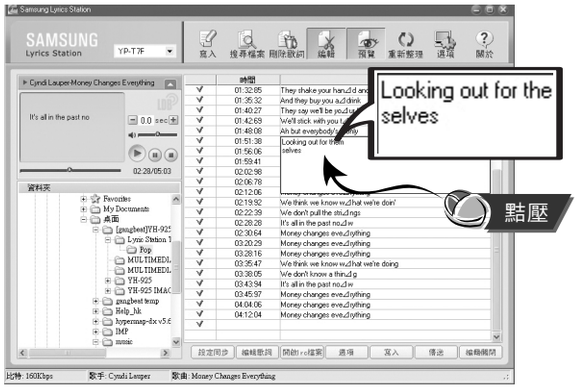

3 當修改完成後，點擊 [寫入] 按鈕

參考

- 請按 [編輯關閉] 鍵退出編輯模式
- 如果已經存在有歌詞文件，請在編輯模式下先按 [開啓lrc 檔案] 鍵打開歌詞文件然後點擊 [寫入] 鍵

播放音樂

確保播放器已完全充電並已連接耳機。

打開與關閉電源

電源開：按下並按住 ▶II 鍵打開電源。
電源關：按下並按住 ▶II 鍵關閉電源。

播放音樂

按 ▶II 鍵。
● 開始播放。

暫停音樂

按 ▶II 鍵暫停播放。
● 如果在1分鐘內未按任何鍵，播放器電源將自動關閉。
● 在暫停模式中，再次按 ▶II 鍵可恢復播放。

調節音量

按 ━、✚ 鍵調節音量，範圍爲“00~40”。

鎖定功能

在Hold模式中，所有按鍵都將被禁用。散步或慢跑時，此功能非常有用。
沿箭頭方向滑動 

開關。
● 按此鍵時，顯示幕上將顯示“HOLD”訊息。

備註

- 如果檔案名顯示錯誤，移動至**[Settings] → [Display] → [Language]**，然後更改語言設定。
- WMA檔案只能作爲音樂檔案以“48Kbps~192Kbps”的壓縮率進行播放。
- 電源關閉時間可以在功能表中進行設定。

播放過程中搜尋指定片段

- 播放過程中按下並按住⏮、⏭鍵可以搜尋想要收聽的指定片段。
- 釋放該鍵可恢復正常播放。

播放過程中改變音軌

- 播放過程中輕按⏭鍵可播放下一音軌。
- 開始播放後5秒內按⏮鍵，可移動至並播放上一音軌。
  5秒後按⏮鍵，可從當前音軌的開始處重新播放。

停止/暫停時改變音軌

- 在stop/pause模式中按⏮、⏭鍵可移動至上一/下一音軌。

備註

- VBR(可變比特率)檔案:根據檔案中聲音的高低、音調等隨時轉換壓縮率的檔案。
- 如果播放的是VBR檔案，即使在開始播放後5秒內按⏮鍵也無法移動至並播放上一音軌。
- MP2或MP1格式的檔案，如果只是在下載時把副檔名變成MP3，可能會無法播放。

片段反複

開始點

在播放音樂檔案的過程中，請在想反複收聽的開始處輕按A↔B鍵。

● 顯示幕上將出現A↔。

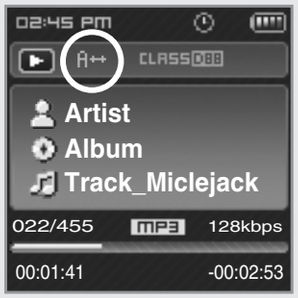

結束點

請在片段反複的結束處再次按A↔B鍵。

● 顯示幕上將出現A↔B。

●設定的片段將反復播放。

如要取消片段反複，請再次輕按A↔B鍵。

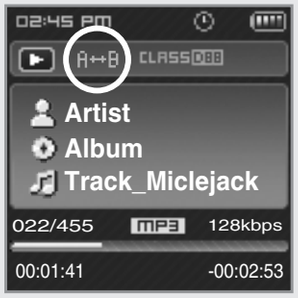

備註

- 利用 ⏮ 、⏭ 鍵進行快速搜尋時，片段反複將被自動取消。

1 按下並按住REC鍵開始話音錄音。
- 按▶II鍵可暫停記錄。
  再次按▶II鍵可恢復記錄。

2 再次按REC鍵將停止記錄並保存語音檔案。
- 檔案的記錄順序爲
  V****001,V****002....., 記錄之後將以MP3的格式保存在[RECORDED] → [VOICE]資料夾中。

3 顯示確認螢幕時, 請選擇[OK]或[Cancel]。
- 選擇[OK]時, 將開始播放記錄的檔案。

備註

- 如果記憶體已滿, 語音記錄將被自動禁止。
- 在FM模式下或連接line in接線時, 不能進行話音記錄。
- 記錄時蜂鳴器將被禁用。
- 記錄時的可用記憶體必須爲1MB以上。

記錄MP3

1 利用Line接線將外部音訊源的Audio OUT端子(或Line OUT)與設備的ENC端子連接。

- 按外部設備的播放鍵，播放想要記錄的音樂。

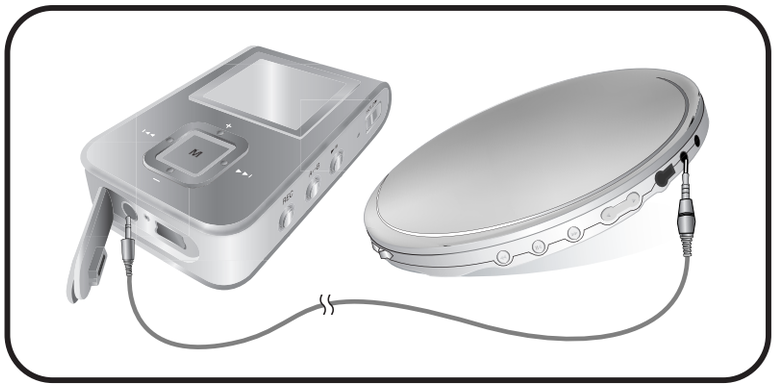

2 按下並按住REC鍵開始記錄MP3。

- 按▶II鍵將暫停記錄，再次按▶II鍵將恢復記錄。

3 如果在記錄過程中按REC鍵，將停止記錄並生成一個MP3檔案。

- 檔案的記錄順序爲L****001,L****002.....，記錄之後將以MP3的格式保存在[RECORDED] → [LINE]資料夾中。

4 顯示確認螢幕時，請選擇[OK]或[Cancel]。

- 選擇[OK]時，將開始播放記錄的檔案。

備註

- 比特率的設定範圍爲32Kbps~192Kbps。
- 記錄時蜂鳴器將被禁用。
- 記錄時的可用記憶體必須爲1MB以上。

注意

- 記錄過程中切勿斷開Line in接線。
- 如果電池未充分充電，播放器可能無法完整記錄檔案。
- 記錄時應將外部音訊源調整至適當的音量水平。
  若音量過高或過低，可能影響編碼音質。

按下並按住 M 鍵切換至MENU模式。
使用 ➖、➕ 進行移動，輕按 M 鍵選擇所需的功能表。

- **音樂:** 檢視當前正在播放的檔案。
- **導航**： 移動至導航模式，瀏覽想要播放的檔案和資料夾。
- **FM廣播**： 收聽FM廣播。
- **播放列表**： 只播放您想要播放的檔案。
- **照片:** 檢視影像檔案。
- **文本:** 閱讀文本檔案。
- **視訊:** 檢視視訊圭案。
- **Settings**： 設定各種功能。
- **退出**： 結束MENU。

備註

- 如果在1分鐘內未按任何鍵，功能表模式將被取消。

使用導航

● 可以利用導航功能輕鬆地搜尋檔案或切換模式。

1 按 M 鍵進入導航模式或按下並按住 M 鍵移動至Menu，然後在Menu中選擇導航。

2 選擇要播放的檔案或資料夾。

- ⏮: 移動至上級資料夾。
- ⏭: 移動至下級資料夾。
- ➖,➕: 移動至同一目錄中的檔案或資料夾。
- A↔B : 選擇檔案時，選定的檔案將被加入播放列表中。

3 按NAVI鍵。

- 選定的檔案將被播放。

備註

- 在導航模式中，按下並按住 M 鍵將返回Menu螢幕。

設定播放列單

1 按下並按住 M 鍵移動至Menu，然後在Menu中選擇導航。

2 移動至所需的檔案，然後按A↔B鍵。

- 選定的檔案將被標記並新增到[播放列表]中。
- 結束播放列表設定時，請在導航模式中移動至帶標記的檔案並再次按"A↔B"鍵。

播放播放列表

1 按下並按住 M 鍵移動至Menu，然後在Menu中選擇播放列表。

- 顯示設定的播放列表。

2 移動至所需的播放列表，然後按 M 鍵。

- 選定的檔案將被播放。

1 按下並按住 M 鍵移動至Menu，然後在Menu中選擇FM廣播。

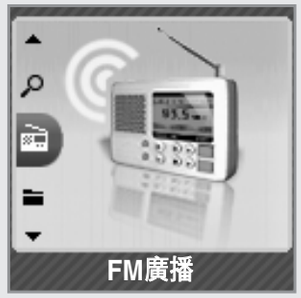

2 在FM廣播功能表中，使用 −、+ 移動至所需的功能然後按 M 鍵進行選擇。

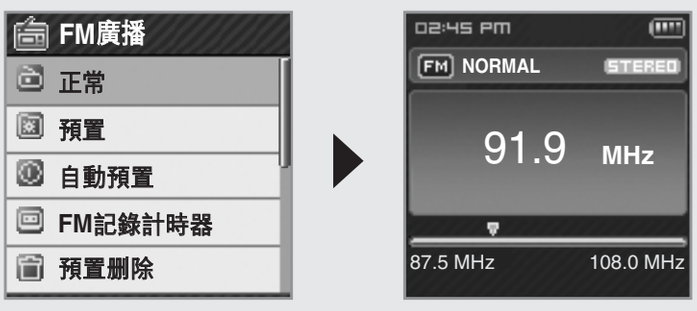

設定FM廣播

收聽FM

1 選擇FM廣播 → 正常。

2 使用 ⏮ 或 ⏭ 移動至所需的頻率。
- **手動搜尋**: 按 ⏮、⏭增大或減小頻率。
- **自動搜尋**: 按下並按住 ⏮、⏭自動搜尋接收到的頻率。

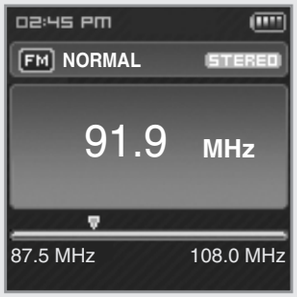

備註

- 按下並按住 M 鍵將返回功能表螢幕。
- 收聽FM廣播時按▶II鍵將使聲音靜音。再次按▶II鍵可恢復收聽。

手動存儲頻率

1 選擇FM廣播 → 正常。

2 使用 ⏮、⏭ 移動至想要保存的頻率, 然後按A↔B鍵。

3 使用 ⏮、⏭ 選擇想要分配給所保存頻率的號碼, 然後按 M 鍵。
- 選定的頻率將被保存。

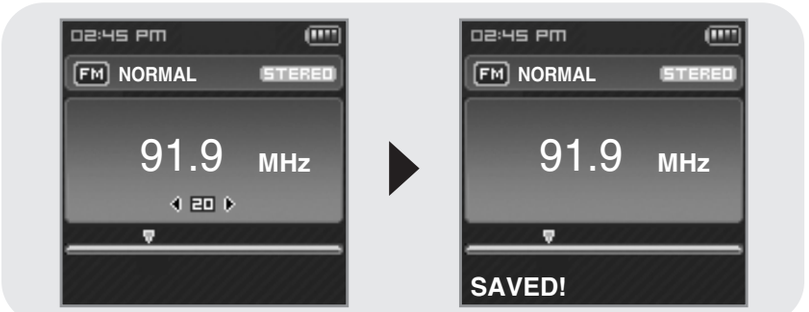

搜尋存儲的頻率

1 選擇FM廣播 → 預置。

2 使用 ⏮、⏭ 移動至所需的頻率。

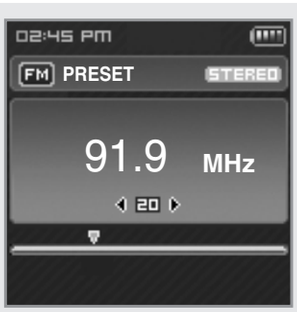

備註

- 在正常FM模式中按 M 鍵可移動至預置螢幕。

自動存儲頻率

選擇FM廣播 → 自動預置。

- 自動選擇並存儲“87.5MHz~108.0MHz”範圍內的頻率。
- 頻率將被自動存儲，起始號碼爲1。

備註

- 最多可以存儲30個頻率。

FM記錄計時器

1 選擇FM廣播 → FM記錄計時器。

2 利用 − 或 ✚ 鍵進行選擇，按 ⏭ 鍵可移動至下一階段。

- 如果在第一階段中設定爲Off，將無法移動到下一階段。

3 設定FM記錄計時器之後，移動至[OK]然後按 M 鍵。

- 播放器將在規定的時間自動打開並開始記錄。

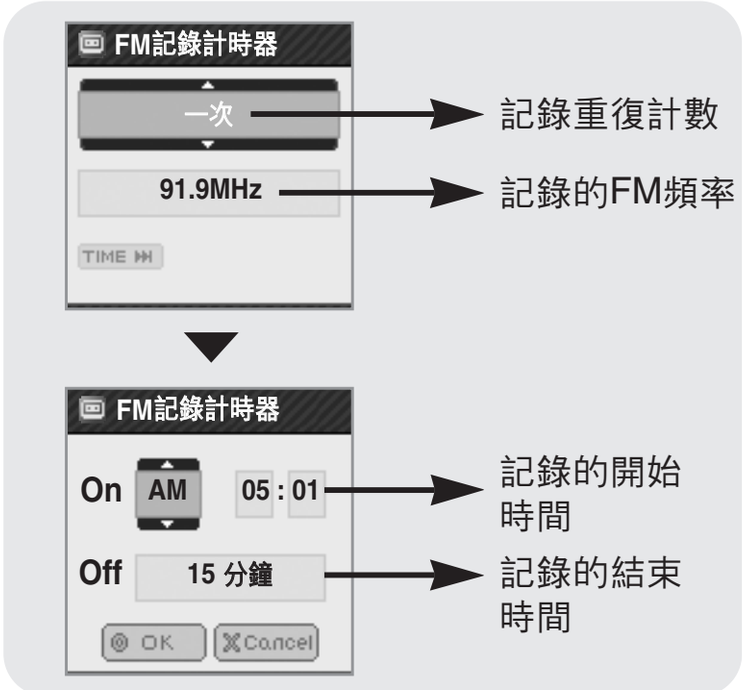

備註

- 進行定時記錄時，播放器必須處於關閉狀態。
- 設定Timer Rec之後，將顯示定時器圖示。

設定FM廣播

預置刪除

1 選擇FM廣播 → 預置刪除。

2 移動至想要刪除的PREET號碼, 然後按 [M] 鍵。

- 保存的Preset號碼將被刪除。

廣播地區

1 選擇FM廣播 → 廣播地區。

2 使用 ━、✚ 選擇FM Tuner region, 然後按 [M] 鍵。

- 其他國家: 搜尋“87.50MHz~108.00MHz”之間的FM頻率, 增量爲50MHz。
- 韓國/美國: 搜尋“87.5MHz~108.0MHz”之間的FM頻率, 增量爲100MHz。
- 日本: 搜尋“76.0MHz~108.0MHz”之間的FM頻率, 增量爲100MHz。

備註

- 播放器的目標地區不同, 預設的廣播地區設定也不同。

FM搜索水平

1 選擇FM廣播 → FM搜索水平。

2 使用 ➖、➕ 選擇所需的FM搜索水平，然後按 M 鍵。

- FM搜索水平越高，接收到的頻率越多。
- 高 → 中等 → 低

1 在接收FM廣播的過程中按下並按住REC鍵。

- 開始記錄當前的FM頻率。

2 再次按REC鍵。

- 生成一個記錄檔案並停止記錄。
- 檔案的記錄順序爲 F****001,F****002.....，記錄之後將以MP3的格式保存在[RECORDED] → [FM]資料夾中。

3 顯示確認螢幕時，請選擇[OK]或[Cancel]。

- 選擇[OK]時，將開始播放記錄的檔案。

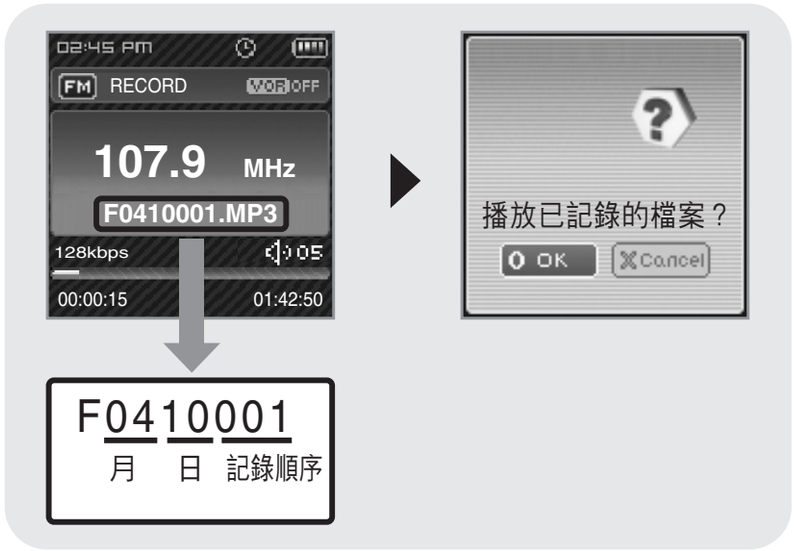

備註

- 記錄時蜂鳴器將被禁用。
- FM廣播的記錄速度只能爲128kbps。
- 記錄時的可用記憶體必須爲1MB以上。

檢視影像

您可以在收聽音樂的同時選擇一個影像檔案進行檢視。

1 按下並按住 M 鍵移動至Menu, 然後選擇照片。

- 顯示照片螢幕。

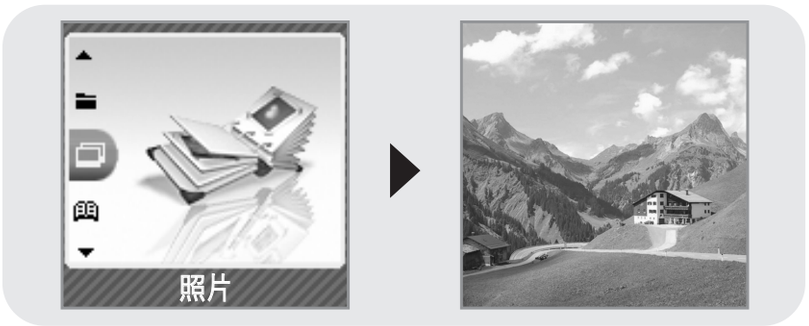

2 輕按 M 鍵, 移動至文本選擇螢幕。移動至所需的文本, 然後按 M 鍵。

- 顯示選定的文本檔案。
- 按下並按住 M 鍵將返回MENU螢幕。

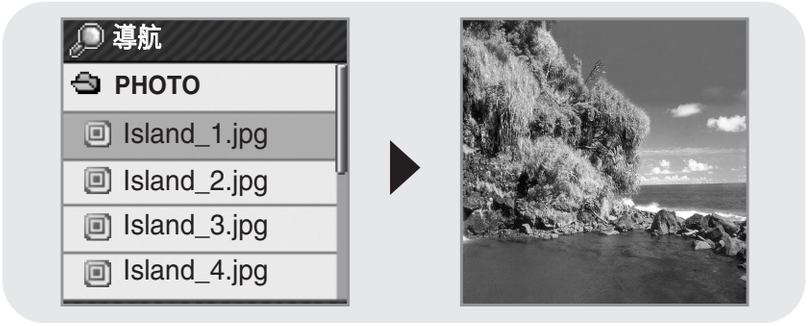

備註

- 影像在本設備中的最佳檢視尺寸爲128X128。影像尺寸太大時, 顯示的時間也將延長。如果影像尺寸過大, 請使用Multimedia Studio調整尺寸後重新傳送到播放器中。

您可以利用文本閱讀器讀取在電腦上創建的文本檔案。
利用文本閱讀器檢視時，文本檔案的副檔名必須爲“.txt”。

1 按下並按住 M 鍵移動至 Menu，然後選擇文本。

- 顯示文本螢幕。

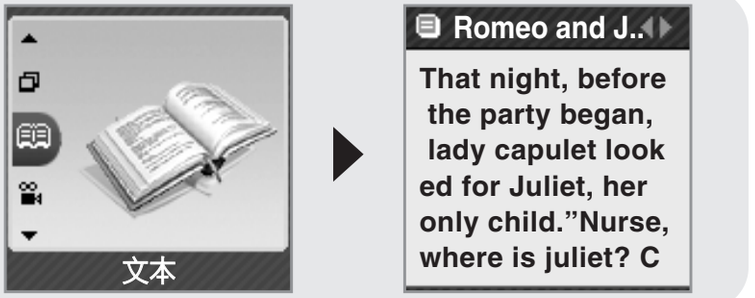

2 輕按 M 鍵，移動至影像選擇螢幕。移動至所需的影像，然後按 M 鍵。

- 顯示選定的影像檔案。
- 按下並按住 M 鍵將返回MENU螢幕。

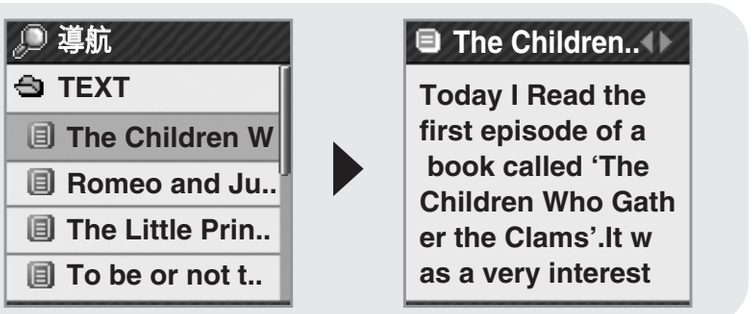

設定書簽

在文本螢幕中按下並按住A↔B鍵。

- 在當前頁中插入書簽。
- 只能創建一個書簽。

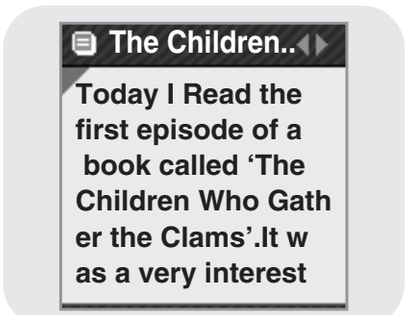

移動至書簽

在文本螢幕中按A↔B鍵。

- 顯示標有書簽的頁面。

檢視視訊

1 按下並按住 M 鍵移動至Menu, 然後選擇視訊。

- 顯示視訊螢幕。

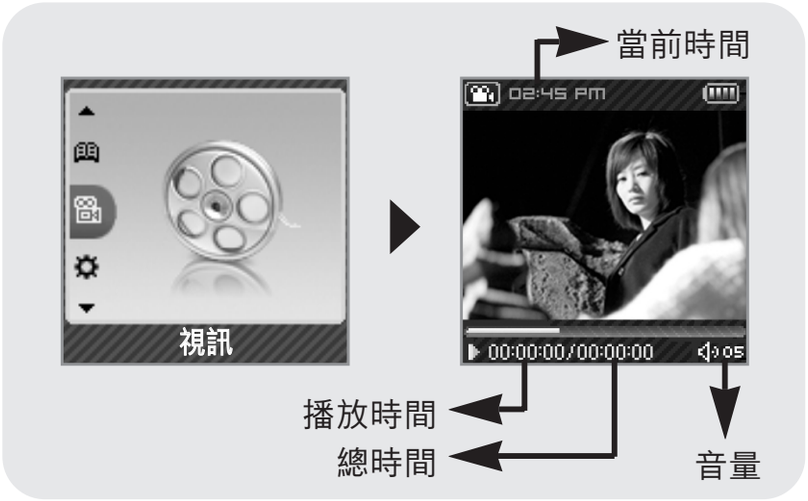

2 輕按 M 鍵, 移動至視訊選擇螢幕。 移動至所需的視訊, 然後按 M 鍵。

- 播放選定的視訊。
  - ▬ ,✚ : 調節音量。
  - ⏮ , ⏭(輕按): 移動至上一/下一視訊。
  - ⏮ , ⏭ (按下並按住): 快速瀏覽視訊。
  - MENU: 查看進度時間、總時間和音量。
- 按下並按住 M 鍵將返回MENU螢幕。

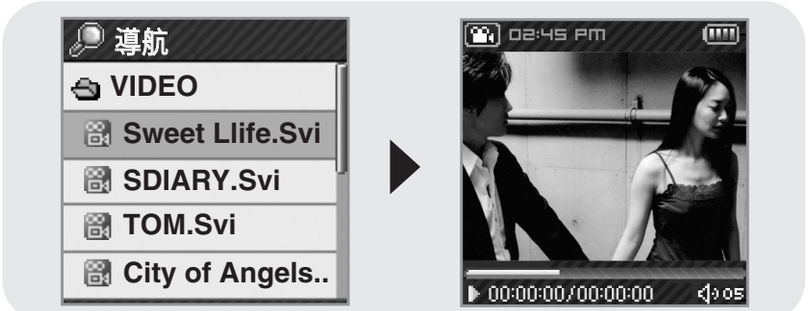

備註

- 本播放器只支援副檔名爲“.svi”的視訊檔案。檢視其他格式的視訊檔案時, 應使用 Multimedia Studio對檔案進行轉換並將轉換後的檔案傳輸到播放器中。
  將視訊檔案傳送到播放器中時, 請參閱“使用Multimedia Studio”的“傳送視訊”部分。

1 在Menu中選擇Settings。(參閱“功能表選項”)

2 在Settings中，利用 ➖、➕ 移動至所需的功能，然後按 M 鍵進行選擇。

● 移動至上級功能表時，請使用 ⏮ 或選擇返回。

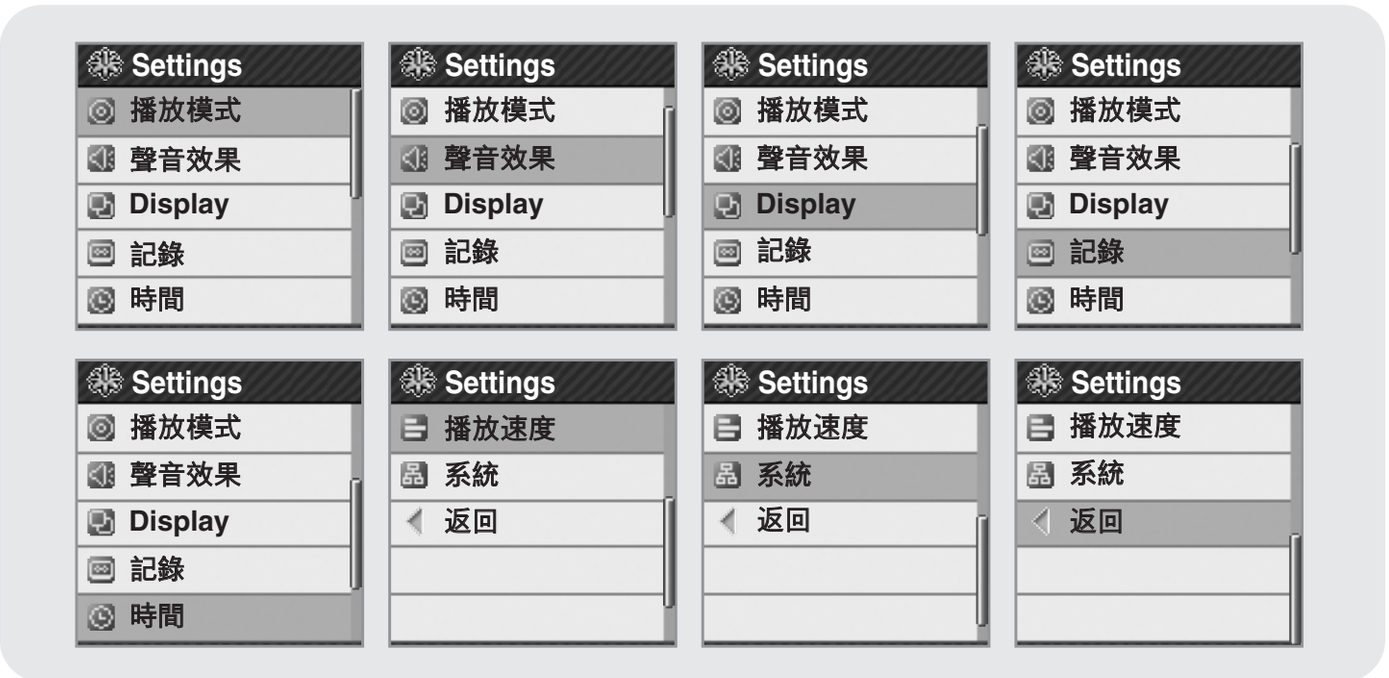

選擇播放模式

1 按下並按住 M 鍵。選擇Settings → 播放模式。

2 使用 ━、✚ 移動至所需的播放模式，然後按 M 鍵。

- 正常: 所有檔案均順次播放一遍。
- 重複檔案夾: 重復當前資料夾。
- 重複全部: 重復所有檔案。
- 重複單個: 重復單個檔案。
- 隨機檔案夾: 隨機播放資料夾中的檔案。
- 隨機所有: 隨機播放檔案。
- 簡介：播放音樂檔案的前幾秒。
- 退出：移動至上級功能表。

按下並按住 M 鍵。選擇Settings → 聲音效果。

DNSe

- 使用 −、+ 移動至所需的聲音模式，然後按 M 鍵。
- 3D-用户 → 3D-演播室 → 3D-舞台 → 3D-俱樂部 → 正常 → 摇滚 → 歌劇 → 跳舞 → 爵士 → 民歌 → 節奏藍調(R&B) → 古典 → 使用者EQ
- 選擇使用者EQ時可以根據自己的需要設定EQ。

備註

- DNSe是三星公司開發的一種MP3播放器聲音效果功能，包括3D、重低音和街道模式。3D可以爲音樂新增身歷聲音響效果；重低音可以增强低音效果；街道模式具有自動音量控制功能，可以在嘈雜的環境中放大低音以便在喧鬧的街道上進行收聽。
- 在某些Ogg檔案中，不支援3D音效。

3D 使用者設定

只有在DNSe中選擇3D聲音模式時，才能使用3D 使用者設定。

3D

- 使用−、+ 移動至所需的3D水平，然後按 M 鍵。
- 3D水平的設定範圍爲“0~5”。

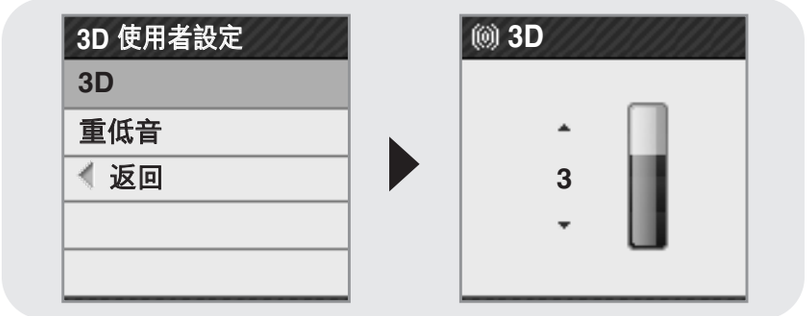

設定聲音效果

重低音

- 使用 ➖、➕ 移動至所需的重低音水平，然後按 M 鍵。
- 重低音水平的設定範圍爲“0~3”。

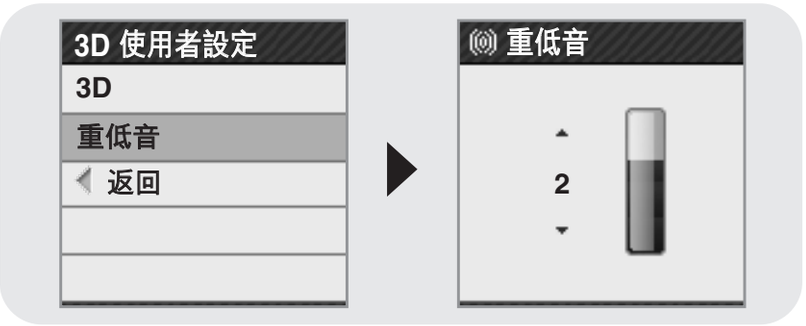

街道模式

- 使用 ➖、➕ 移動至街道模式開或關，然後按 M 鍵。
- 開： 在街道上收聽音樂時，以更佳的音質進行收聽。
- 關： 以設定的聲音模式播放音軌。

使用者等化器設定

- 在使用者等化器設定中，您可以根據自己的喜好調整EQ。
- 按 ⏮、⏭ 左右移動選擇所需的EQ，然後按 ➖、➕ 調節其水平。設定完成之後，移動至[OK]，然後按 M 鍵。

按下並按住 M 鍵。選擇Settings → Display。

滾動

滾動速度

- 使用 ━ 、✚ 設定滾動速度，調整音軌標題的移動速度。
- 高 → 中等 → 低

滾動類型

- 使用 ━ 、✚ 選擇下述卷動類型之一。
- 水平: 音樂標題水平移動。
- 垂直: 音樂標題垂直移動。

歌詞

- 使用 ━ 、✚ 鍵選擇歌詞顯示開或關
- 開 ： 播放音樂時,顯示屏中顯示歌詞
- 關 ： 雖存有歌詞文件，也不顯示歌詞

繪圖員

- 使用 ━、✚ 移動至所需的繪圖員螢幕，然後按 M 鍵。
- 選擇一種視覺器之後，音樂模式的背景將更改爲選定的視覺器螢幕。

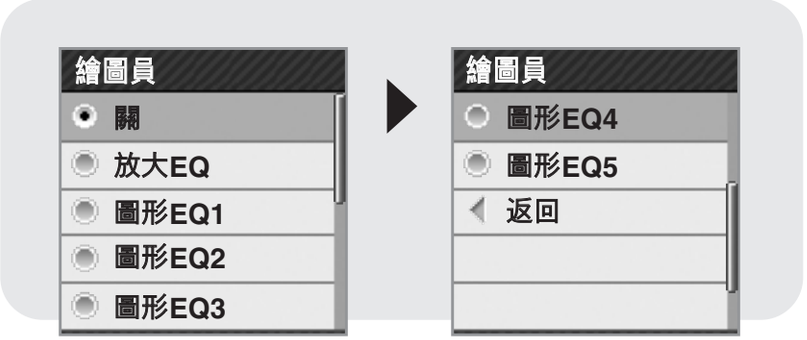

備註

- 某些Ogg檔案不支援視覺器功能。

背光時間

- 使用 ➖、➕ 移動至所需的背光時間，然後按 M 鍵。
- 您可以將背光時間設定在3秒與1分鐘之間的任一時間，或總是打開。
- 設定爲“總是打開”時，背光將持續亮起。
- 當背光關閉時，按任意鍵，背光即可打開。背光打開之後，再次按相應的按鍵。

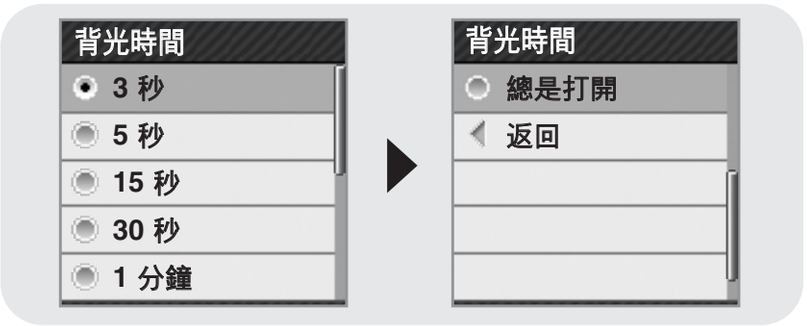

標簽

- 使用➖、➕ 移動至標簽開或關，然後按 M 鍵。
- 開：播放過程中顯示檔案標簽中所包含的標題和歌手資訊。
- 關：顯示音樂檔案的名稱。

備註

- 什麼是ID3標簽？
  附在MP3檔案中，包含標題、歌手、專集、年份、流派、評論欄等相關檔案資訊。

時鐘屏保

- 使用 ➖、➕ 移動至所需的時鐘屏保時間，然後按 M 鍵。
- 您可以將等待時間設定爲關，或10秒與5分鐘之間的時間。在播放過程中，如果没有按任何鍵，時鐘螢幕保護器將在設定時間自動顯示。
- 設定爲關時，將顯示正常播放熒幕。

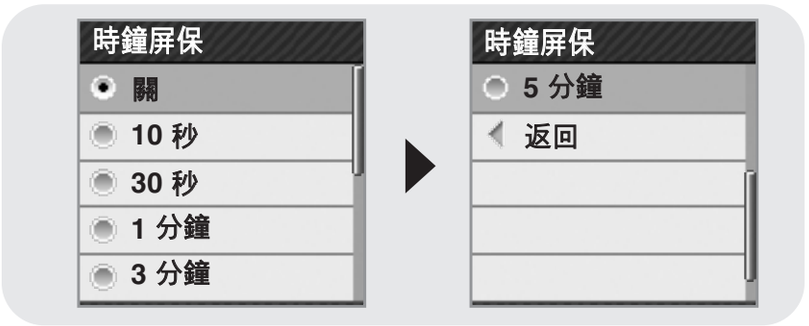

Language

- 使用➖、➕ 選擇標簽資訊和功能表的顯示語言，然後按 M 鍵。
- 韓國語 → 英語 → 法語 → 德語 → 義大利語 → 日本語 → 簡體中文 → 西班牙語 → 繁體中文 → 俄語 → 匈牙利語 → 荷蘭語 → 波蘭語 → 葡萄牙語 → 瑞典語

備註

- 可能更改或新增支援的語言。

記錄設定

按下並按住 M 鍵。選擇Settings → 記錄。

比特率

- 使用−、+ 選擇所需的recording比特率，然後按 M 鍵。
- 將音樂記錄爲MP3檔案時，您可以選擇下述比特率之一：
  32kbps、64kbps、96kbps、128kbps、160kbps和192kbps。

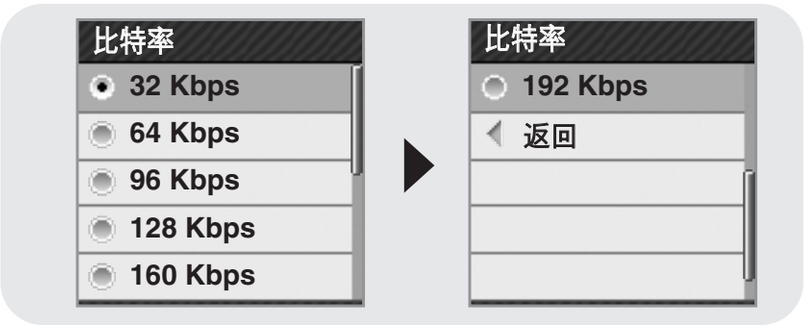

自動同步

- 使用−、+ 移動至所需的自動同步，然後按 M 鍵。
- 在MP3記錄過程中，如果在設定時間內沒有聲音，自動同步時間功能將切斷並保存MP3檔案。
- 自動同步時間的設定範圍爲“關，同步 1、2秒、3秒、4秒或5秒”。

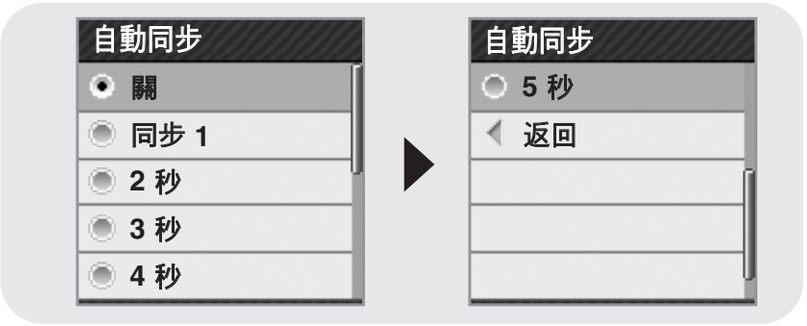

- 在同步 1設定中，如果在記錄時2秒以上沒有聲音，將停止記錄。
- 如果將自動同步時間設定爲關，即使沒有聲音仍將繼續記錄，然後將記錄保存爲一個檔案。

VOR (音控錄音)

- 使用➖、➕ 移動至VOR開或關，然後按 M 鍵。
- 開：沒有聲音時停止記錄。
- 關：無論語音音量高低均連續記錄。

按下並按住 M 鍵。選擇Settings → 時間。

自動睡眠

- 使用➖、➕ 移動至所需的自動睡眠，然後按 M 鍵。
- 睡眠時間的設定範圍爲關，15~20分鐘。播放器電源將在設定時間自動關閉。
- 設定爲關時，此功能將不起作用。

時間設定

鬧鐘設置

1 使用 ━、✚ 選擇鬧鐘關、一次或每日， 然後按 ▶▶I 鍵。

2 使用 ━、✚ 設定時間， 然後按 ▶▶I 鍵。

3 設定完成之後， 移動至[OK]， 然後按 M 鍵。

- 設定鬧鐘之後， 如果關閉電源， 播放器將在設定時間自動打開。

備註

- 設定鬧鐘之後， 將顯示鬧鐘圖示。
- 播放器電源將在設定的鬧鐘時間打開， 如果1分鐘之內未按任何鍵， 播放器的電源將自動關閉。

時鐘設置

可以設定當前日期和時間。

1 使用 ━、✚ 設定時間， 然後按 ▶▶I 鍵。

2 使用 ━、✚ 設定日期， 然後按 ▶▶I 鍵。

3 設定完成之後， 移動至[OK]， 然後按 M 鍵。

播放速度設定

1 按下並按住 M 鍵。選擇Settings → 播放速度。.

2 使用 −、+ 移動至所需的播放速度，然後按 M 鍵。
- 數位越大，播放速度越快；數位越小，播放速度越慢。

系統設定

按下並按住 M 鍵。選擇Settings → 系統。

刪除檔案

1 移動到要刪除的檔案，然後按 M 鍵。

2 使用 −、+ 移動至[OK]，然後按 M 鍵。
- 選定的檔案將被刪除。

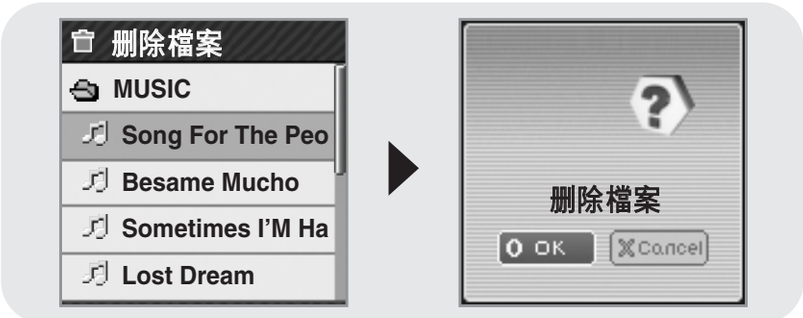

蜂鳴

- 使用 ➖、➕ 移動至蜂鳴開或關，然後按 M 鍵。
- 開：按鍵時本設備將發出蜂鳴。
- 關：本設備不發出蜂鳴。

跳躍時間間隔

- 使用➖、➕ 移動至所需的跳躍時間間隔，然後按 M 鍵。
- 可以將跳躍時間間隔時間設定爲音軌或5秒與10分鐘之間的時間。
- 如果將跳躍時間間隔設定爲“音軌”，按⏮、⏭鍵時將選擇上一或下一音軌。

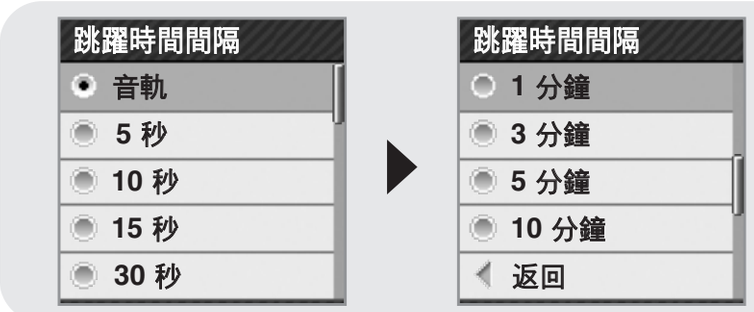

備註

- 在VBR或Ogg檔案中，跳過間隔可能不正確。

搜索速度

- 使用➖、➕ 移動至所需的搜索速度，然後按 M 鍵。
- 可以將搜索速度設定爲歌曲內的1秒與1分鐘之間。
- 您可以設定在音樂模式中按⏮、⏭鍵時移動的時間間隔。

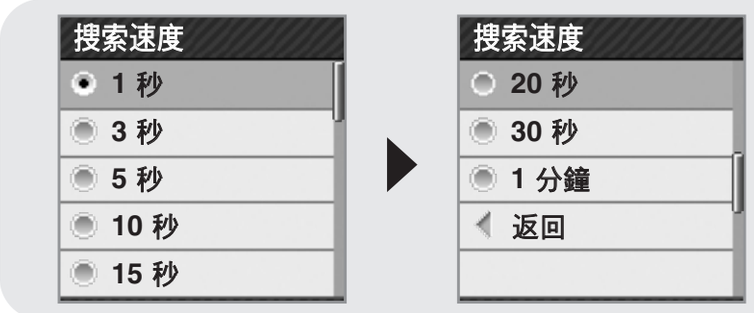

備註

- 在VBR或Ogg檔案中，搜尋速度可能不正確。

恢復

- 使用➖、➕ 移動至恢復開或關，然後按 M 鍵。
- 開：從上次停止處恢復播放。
- 關： 從停止時正在播放的檔案É}音軌的開始處恢復播放 。

自動關閉時間

- 使用➖、➕ 移動至所需的自動關閉時間，然後按 M 鍵。
- 可以將自動關閉時間設定爲關或5秒與3分鐘之間的時間。
  停止播放後如果未按任何鍵，播放器的電源將在設定時間過後自動關閉。
- 設定爲關時，此功能將不起作用。

簡介時間

- 使用➖、➕ 移動至所需的簡介時間，然後按 M 鍵。
- 簡介時間“10秒~1分鐘”。
  選擇簡介功能時，所有檔案都將從開始處播放設定的時間長度。

系統設定

默認設定

- 使用⏮、⏭移動至[OK]或[Cancel]，然後按 M 鍵。
- OK：選定的所有設定都將恢復爲原始出廠設定。
- Cancel: 選定的所有設定都將保持不變。

格式化

- 使用⏮、⏭移動至[OK]或[Cancel]，然後按 M 鍵。
- OK：記憶體將被格式化，保存的所有檔案都將被刪除。
- Cancel: 記憶體未被格式化.

備註

- 請注意，格式化後，檔案將無法恢復。

關於

- 選擇關於時，可以查看韌件版本、檔案資訊和記憶體容量。

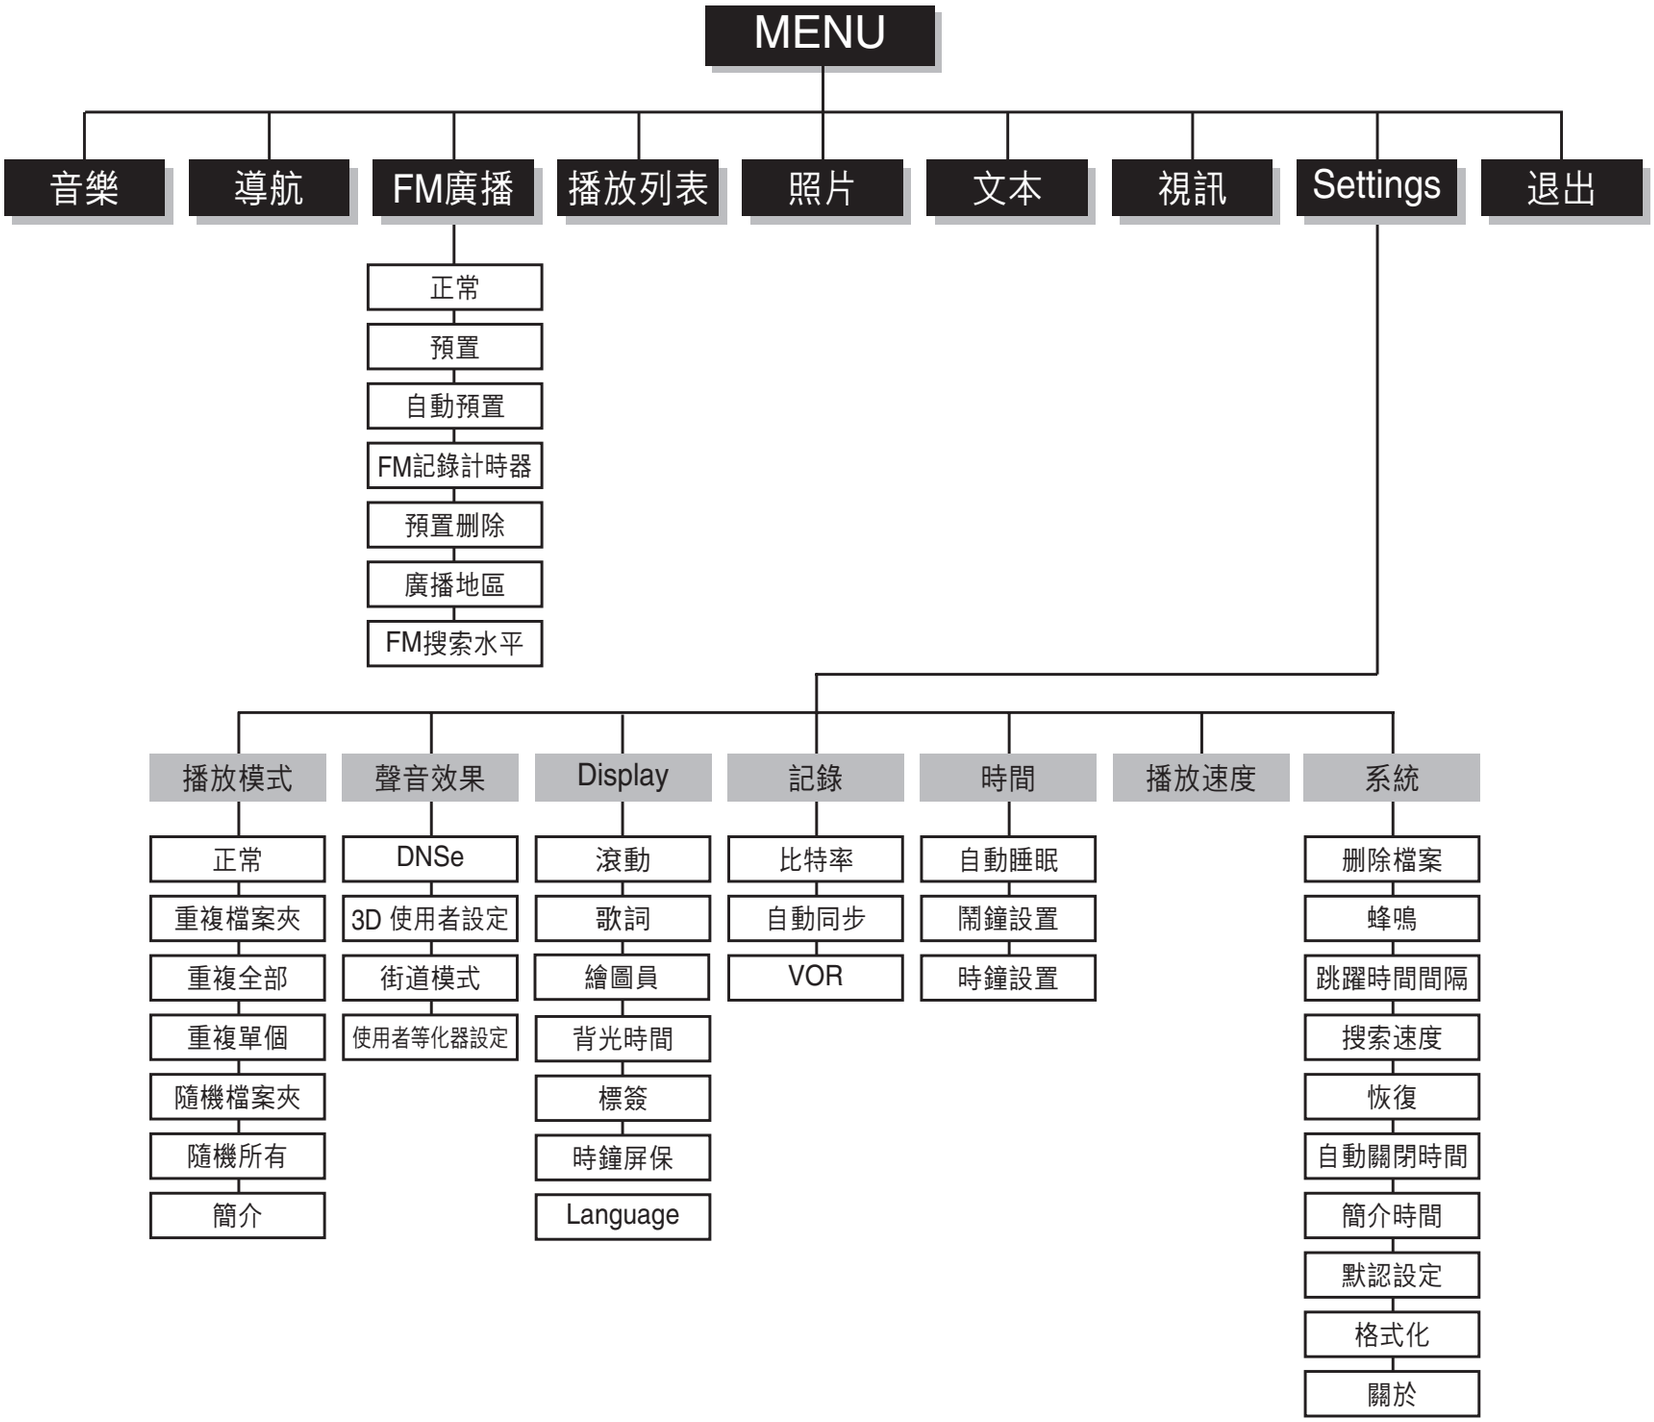

● 使用➖、➕ 進行移動，使用 M 鍵進行選擇。

問題解答

軟體工作異常

- 請參閱系統要求

播放器不工作， LCD不顯示。

- 利用安全夾之類的尖狀物體按RESET孔， 重定播放器。
- 檢查播放器電池的充電狀態。

在PLAY模式中， 按 ▶II 鍵之後無法播放音樂。

- 檢查內建記憶體中是否存有MP3或WMA檔案。
- 檢查HOLD鍵是否已鎖上。

無法下載檔案。

- 檢查電腦的驅動程式是否正確安裝。
- 檢視播放器與電腦之間的連接。
- 利用安全夾之類的尖狀物體按RESET孔， 重定播放器。
- 檢查記憶體容量是否已滿。

背光不亮。

- 檢查背光的設定狀態。
- 電池電量較低時， 背光將熄滅。

各鍵無法工作。

- 檢查HOLD鍵是否已鎖上。
- 利用安全夾之類的尖狀物體按RESET孔， 重定播放器。

播放器總是處於關閉狀態。

- 在Stop模式中， 電源將自動關閉Év依設定的不同而不同。
- 檢查播放器中是否保存有檔案。

播放模式中所顯示的播放時間出現錯誤。

- 檢查是否正在播放VBR檔案。

檔案名稱顯示錯誤。

- 在Menu中逐次打開**[Settings]** → **[Display]** → **[Language]**， 然後修改語言設定。

播放器中保存有檔案， 熒幕卻顯示“No File”。

- 確認內建記憶體中是否保存有MP3或WMA檔案。

無法將播放器與電腦正確連接。

- Win98：安裝驅動程式後再試著連接。
- WinME/2000/XP :在桌面上按Start， 進行Windows Update。選擇重要的更新和服務包(service pack)之後， 執行所有更新。
  重新啓動電腦後再試著連接。

規格

型號	YP-T7F
內建記憶體容量	YP-T7F V(256MB) / YP-T7F X(512MB) / YP-T7F Z(1GB)/ YP-T7F Q(2GB)
內建充電電池容量	380mAh
電壓	3.7V (鋰聚合物)
播放時間	音樂:10小時, 視訊:3 小時(根據公司的測量)
支援檔案的數量	最多2000個
尺寸/重量	37 X 62 X 14mm / 40g
外殼	鎂/鋁/塑膠
最大檔案傳輸資料率	120Mbps
信噪比	90dB, 20kHz 低通濾波器 (基於 1kHz 0dB)
耳機插孔輸出功率	20mW(16Ω)
輸出頻率範圍	20Hz~20kHz
工作濕度範圍	-5~ +35°C (23~95°F)
FM頻率	87.5~108.0MHz
FM信噪比	45dB
FM T.H.D	1%
FM實用靈敏度	10dB
檔案支援	音訊:MP3 (MPEG1/2/2.5 第3層), 音訊ASF, WMA, Ogg(Q0 ~ Q10) 影像：JPEG(ISO/IEC 10918-1/附件F -序向式以離散余弦轉換爲基礎的工作模式 視訊：MPEG4(QCIF 10~15 Frame)

本產品及其使用者手册已獲得特定第三方的特定智慧財產權的許可。
本許可僅限于終端使用者依據許可内容用于私人非商業用途。
禁止用於商業用途。本許可不適用於除本產品之外的其他任何產品，亦不得擴展於依據ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3隨本產品一起使用或出售的其他任何非許可產品或過程。本許可只允許使用者利用本產品依據ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的規定對音訊檔案進行編碼和/或解碼。依據本許可，禁止使用任何不符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3規定的產品功能或特徵。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心
北市内湖區提頂大道二段301號2樓
台灣三星電子股份有限公司
0800-329-999
www.samsung.com/tw

SAMSUNG